

Spis Treści

Informacje prawne	2
Opis symboli ostrzegawczych	3
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa	5
Wstęp	7
Na początek	8
Zawartość opakowania.....	8
Menu główne	9
Wybór własnego źródła	9
Zdjęcia	10
Przeglądanie zdjęć	10
Ustawianie trybu wyświetlania zdjęć	12
Konfiguracja ustawień wyświetlania zdjęć	12
Konfiguracja ustawień pokazu slajdów	13
Video	14
Odtwarzanie wideo	14
Muzyka	15
Odtwarzanie muzyki	15
Kalendarz	16
Wyświetlanie kalendarza	16
Ustawianie trybu wyświetlania kalendarza	16
Ustawianie daty i godziny	17
Ustawianie alarmu	18
Włączanie/wyłączanie alarmu	18
Menedżer plików	19
Usuwanie plików	19
Inne ustawienia	20
Ustawianie języka	20
Ustawianie automatycznego zasilania	20
Włączanie/wyłączanie automatycznego zasilania	21
Regulacja Jasności	21
Regulacja Kontrastu	21
Regulacja Nasycenia	21
Formatowanie	21
Zerowanie	21
Rozwiązywanie problemów	22
Specyfikacje techniczne	24

Informacje prawne

Oświadczenie o zgodności z FCC¹

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować odbierane zakłócenia, włącznie z tymi, które mogą powodować nieporządane działanie.

Dodatkowe informacje

To urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że odpowiada limitom dla urządzeń cyfrowych klasy C, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają zapewnić wystarczającą ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami wywoływanymi w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może emitować energię częstotliwości radiowej, i jeżeli zostanie zainstalowane lub będzie wykorzystywane niezgodnie z zaleceniami, może powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże nie ma gwarancji, że zakłócenia te nie będą występowały w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia przy odbiorze radia i telewizji, co można stwierdzić poprzez jego włączenie i wyłączenie, użytkownik powinien podjąć próbę skorygowania zakłóceń wykorzystując jeden z poniższych sposobów:

- Zmiana kierunku lub przestawienie anteny odbiorczej
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem, a odbiornikiem
- Podłączenie urządzenia do gniazdka elektrycznego w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym pracownikiem serwisu w celu uzyskania pomocy

Ostrzeżenie: Federalna Komisja ds. Komunikacji ostrzega, że zmiany lub modyfikacje sprzętu wykonane bez wyraźnego pozwolenia przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą doprowadzić do utraty pozwolenia na korzystanie z tego urządzenia.

¹ dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Deklaracja zgodności DOC¹

To urządzenie cyfrowe nie przekracza limitów ustalonych dla klasy B w zakresie emisji zakłóceń dla urządzeń cyfrowych ustalonego w Przepisach dotyczących zakłóceń radiowych określonych przez Kanadyjski Departament Komunikacji. Urządzenie to jest zgodne z normą kanadyjską ICES-003 klasy B.

Oświadczenie zgodności z CE²

Urządzenie to jest zgodne z wymogami Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2004/108/EC w sprawie oceny przepisów prawnych krajów członkowskich w odniesieniu do zgodności elektromagnetycznej oraz Dyrektywy 2006/95/EC w sprawie harmonizacji przepisów prawnych krajów członkowskich w zakresie sprzętu elektrycznego w celu jego użytkowania w ramach określonych limitów napięciowych. Firma Hannspeer nie może ponosić odpowiedzialności za brak spełniania wymogów wynikający z niezalecanych modyfikacji urządzenia.

¹ dotyczy wyłącznie produktów zakupionych w Kanadzie

² ma zastosowanie wyłącznie dla produktów zakupionych w Unii Europejskiej

Opis symboli ostrzegawczych




PRZED KONTYNUACJĄ

1. Należy przeczytać i postępować zgodnie ze wszystkimi **Informacjami na temat bezpieczeństwa, Ostrzeżeniami** oraz **instrukcjami** znajdującymi się w podręczniku użytkownika przed podłączeniem lub włączeniem urządzenia.
2. Podręcznik użytkownika, pudełko i opakowanie należy pozostawić do wykorzystania w przyszłości.
3. **Gwarancja.** Jakiegokolwiek użytkowanie, operacje, zmiany, przeróbki lub modyfikacje sprzętu, które są niezgodne z zaleceniami zawartymi w tym podręczniku spowodują utratę gwarancji.



OSTRZEŻENIE

NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM

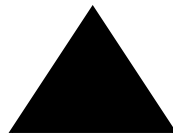

OSTRZEŻENIE



Ten symbol jest wykorzystywany do zwrócenia uwagi na ważne opisy odnoszące się do użytkowania, serwisowania (naprawy) oraz dodatkowe istotne informacje dotyczące tego sprzętu.

OSTRZEŻENIE



Ten symbol jest wykorzystywany do ostrzegania użytkowników o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym z powodu niebezpiecznych lub nieizolowanych komponentów.



Uwagi dotyczące bezpieczeństwa instalacji Lokalizacja

Należy unikać dłuższego narażania urządzenia na działanie promieni słonecznych lub innych silnych źródeł ciepła. Nie należy ustawiać sprzętu zbyt blisko ściany, aby zachować odpowiednie miejsce do odprowadzenia ciepła.



OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci. Urządzenia nie należy narażać na ochlapywanie lub spryskiwanie wodą, ani nie należy umieszczać na nim żadnych przedmiotów napełnionych wodą, takich jak wazon.



OSTRZEŻENIE

Niniejsze zalecenia serwisowe są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisu. Aby zmniejszyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, nie należy wykonywać napraw innych, niż opisane są w instrukcjach działania, chyba że użytkownik posiada odpowiednie kwalifikacje do ich wykonania.

Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy przeczytać te zalecenia.
2. Należy zachować te instrukcje.
3. Należy zwracać uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
4. Należy postępować zgodnie z zaleceniami.
5. Nie należy używać urządzeń w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej szmatki.
7. Nie należy blokować żadnych otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie należy instalować urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. grzejników, liczników ciepła, pieców lub innych urządzeń (włącznie ze wzmacniaczami), które generują ciepło.
9. Nie należy demontować elementów zabezpieczenia we wtyczkach spolaryzowanych lub z uziemieniem. Spolaryzowana wtyczka posiada dwa kołki, jeden szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem posiada dwa kołki i trzeci bolec uziemienia. Szerszy kołek lub trzeci bolec służą do zabezpieczenia. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka elektrycznego, należy skontaktować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
UWAGA: Dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych.
10. Należy zabezpieczyć kabel zasilający przed nadeptywaniem lub przyciskaniem, szczególnie przy wtyczkach, rozgałęźnikach oraz w miejscu, gdzie kabel wychodzi z urządzenia.
11. Należy używać wyłącznie złączek/wyposażenia dodatkowego określonego przez producenta.
12. Należy odłączyć urządzenie podczas burzy lub gdy nie będzie ono użytkowane przez dłuższy okres czasu.
13. Wszelkie naprawy może wykonywać tylko wykwalifikowany personel serwisu. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. uszkodzony został kabel zasilający lub wtyczka, na urządzenie wylał się płyn lub na upadł jakiś przedmiot, urządzenie zostało wystawione na deszcz lub wilgoć, nie działa prawidłowo lub upadło podczas użytkowania.
14. Jeżeli jako urządzenie rozłączające wykorzystywana jest wtyczka ZASILANIA SIECIOWEGO lub złączka sprzętowa należy pozostawić urządzenie rozłączające w takim stanie, aby można je było łatwo obsługiwać.
15. Urządzenie należy użytkować w umiarkowanym klimacie.

OSTRZEŻENIE



- Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie użytkowane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie i we właściwy sposób je przechować.

-
- Z uszkodzonymi bateriami należy obchodzić się ostrożnie, jeśli nastąpiło zetknięcie z wyciekającymi substancjami chemicznymi należy umyć ręce mydłem.
 - Jeżeli pilot zasilany jest dwoma bateriami, nie należy mieszać nowych baterii ze zużytymi, ponieważ żywotność nowej baterii może zostać skrócona. Ze zużytych baterii mogą wyciekać substancje chemiczne.
 - Jeżeli bateria nie zostanie prawidłowo włożona, może wybuchnąć. Baterie należy wymieniać tylko na tego samego rodzaju zalecanego przez producenta sprzętu. Zużyte baterie należy wyrzucać zgodnie z zaleceniami producenta.
 - W przypadku wyrzucania zużytych baterii należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami odnośnie utylizacji i wyrzucania odpadów oraz skontaktować się z lokalnym zakładem zajmującym się usuwaniem odpadów.
 - Pokrywa pilota może posiadać magnes, dlatego nie należy umieszczać w jej pobliżu przedmiotów wrażliwych na działanie magnesu, np. zegarki, karty kredytowe lub nośniki typu Flash.
 - Nie należy na siłę otwierać pokrywy pilota; może to spowodować uszkodzenie zaczepu.

Prawa autorskie

© Copyright 2008 Hannspree, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik jest chroniony prawami autorskimi i dostarczany na mocy licencji ograniczających jej użytkowanie, kopiowanie i dystrybucję. Żadnej z części tego podręcznika nie można powielać w żadnej postaci lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek środków bez uzyskania wcześniejszej zgody firmy Hannspree. Cyfrowa ramka do zdjęć opisana w tym podręczniku może zawierać chronione prawem autorskim oprogramowanie firmy Hannspree (lub innego producenta). Hannspree (lub inny producent) zastrzegają sobie szczególne prawa do chronionego prawem autorskim oprogramowania, np. prawo do dystrybucji lub kopiowania tego oprogramowania. Jednocześnie, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, oprogramowanie objęte ochroną praw autorskich znajdujące się w produkcie opisanym w tym podręczniku nie może być rozprowadzane, modyfikowane, poddawane odwrotnej inżynierii lub kopiowane w jakikolwiek sposób bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy Hannspree (lub innego producenta).

Logo firmy Hannspree przedstawione w tym podręczniku jest znakiem handlowym tej firmy. Pozostałe nazwy produktów, znaki handlowe lub logo wykorzystane są w tym podręczniku tylko w celu identyfikacji, i mogą być znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi ich odpowiednich właścicieli.

Zakup produktu opisanego w tym podręczniku nie może być traktowany jako nabycie, bezpośrednio lub przez domniemanie, zarzutu lub w inny sposób, licencji na prawa autorskie, patenty, aplikacje patentowe lub znaki handlowe firmy Hannspree, w wyjątku typowego, nie wyłącznego użytkowania, które wynika z obowiązywania prawa w momencie sprzedaży tego produktu.

Referencje karty Flash

W celu uzyskania informacji sprawdzić przedstawione poniżej strony sieci web dla kart typu flash:

KARTA SD: <http://www.sdcard.org/>

KARTA MS: <http://www.memorystick.com/en/>

KARTA MMC: <http://www.mmcard.org/>



Wstęp

Dziękujemy za zakupienie cyfrowej ramki do zdjęć firmy Hannspree. Nowa cyfrowa ramka do zdjęć umożliwia przeglądanie ulubionych zdjęć, słuchanie różnych gatunków muzyki oraz oglądanie materiału wideo, wzbogacając w ten sposób styl życia dzięki nowym technologiom.

Przed konfiguracją, użytkowaniem oraz obsługą ramki do zdjęć cyfrowych należy dokładnie przeczytać ten podręcznik. Aby zapewnić bezpieczną i poprawną instalację i obsługę cyfrowej ramki do zdjęć istotne jest postępowanie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz obsługi opisanymi w tym podręczniku.

Ta instrukcja obsługi opracowana jest w taki sposób, aby wspomagać użytkownika podczas konfiguracji i obsługi cyfrowej ramki do zdjęć. Informacje zawarte w tym podręczniku zostały sprawdzone pod kątem dokładności; jednakże nie gwarantuje się ich poprawności. Informacje zawarte w tym podręczniku mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma Hannspree, Inc. („Hannspree”) nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne uszkodzenia lub uszkodzenia z nawiązką powstałe z powodu wady lub pominięcia w niniejszej Instrukcji, nawet jeśli o możliwości wystąpienia takich uszkodzeń było wiadomo wcześniej.



Na początek


1.1 Zawartość opakowania

Po zakupieniu cyfrowej ramki do zdjęć należy upewnić się, że niżej przedstawione elementy znajdują się na wyposażeniu. Jeżeli któregoś z elementów brakuje, należy skontaktować się niezwłocznie ze sprzedawcą.


- Cyfrowa ramka do zdjęć
- Zasilacz
- Adapter hosta USB
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Podręcznik użytkownika
- Karta gwarancyjna
- Pilot zdalnego sterowania
- Stojak




** Wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywisty wygląd produktu może być inny. W celu uzyskania informacji na temat zawartości opakowania można sprawdzić opis na zewnętrznej stronie opakowania.*

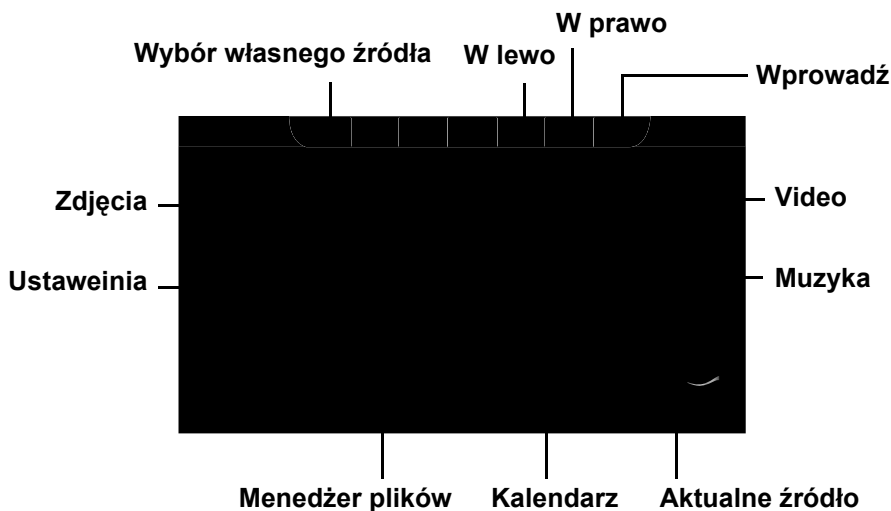
1.2 Menu główne



1.3 Wybór własnego źródła




Jeżeli nie są dostępne żadne inne źródła, cyfrowa ramka do zdjęć bezpośrednio przejdzie do zapisanych plików w wewnętrznej pamięci urządzenia. Aby uzyskać dostęp do plików z innych źródeł, naciśnij , po czym pojawi się menu

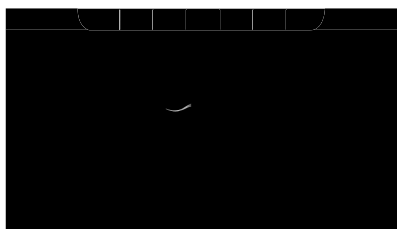przedstawione na rysunku po prawej stronie. Naciśnij  , aby wybrać źródło, które zostało włożone do urządzenia, a następnie naciśnij , aby do niego przejść.














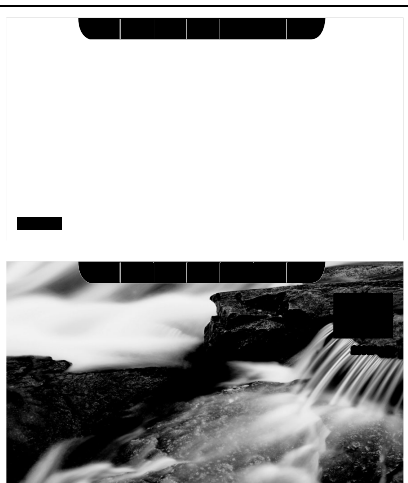
Zdjęcia

2.1 Przeglądanie zdjęć








W menu głównym naciśnij  / , aby wybrać **Zdjęcia** a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu. Zdjęcia wyświetlane są w trybie wyświetlania, który jest już ustawiony w **Ustawienia zdjęć/ Tryb wyświetlania**. (Jeżeli nie pojawiają się żadne instrukcje, zdjęcia będą automatycznie wyświetlane w postaci pokazu slajdów).

Przełóżaj:

- Naciśnij  / , aby przeglądać zdjęcia.
- Naciśnij , aby obrócić zdjęcia.
- Naciśnij , aby uruchomić pokaz slajdów.
- Naciśnij , aby zmienić tryb wyświetlania.
- Naciśnij , aby powrócić do menu głównego.
- Naciśnij , aby powiększyć obraz.
- Naciśnij  /  /  / , aby przesunąć obraz.












Miniaturki:

- Naciśnij  /  /  / , aby wybrać.
- Naciśnij , aby wybrać obraz.
- Naciśnij , aby wyświetlić obraz.
- Naciśnij , aby powrócić do menu głównego.










Edycja zdjęć:


1. Naciśnij  /  /  / , aby wybrać zdjęcie do edycji.
2. Naciśnij , aby zatwierdzić.
3. Naciśnij , aby wyświetlić opcje dla pokazu slajdów.
4. Naciśnij  / , aby wybrać Pokaz slajdów/Obrót, a następnie naciśnij , aby zatwierdzić.




Aplet Pełnoekranowy:







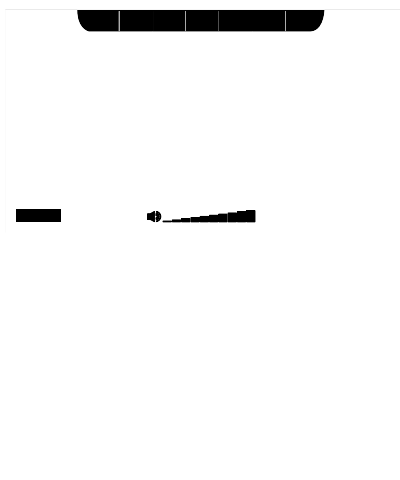


- Naciśnij  / , aby przejść do poprzedniego/następnego zdjęcia.
- Naciśnij  / , aby wyregulować poziom głośności.
- Naciśnij , aby odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie zdjęć oraz muzyki.
- Naciśnij , aby zmienić tryb.
- Naciśnij , aby powrócić do menu głównego.


*Jeżeli w tym samym źródle zapisane są pliki dźwiękowe, pliki te zostaną odtworzone automatycznie podczas pokazu slajdów.








 **Wskazówka:** Ten produkt obsługuje pliki graficzne JPEG (podstawowe) o rozdzielczości do 16 megapikseli.

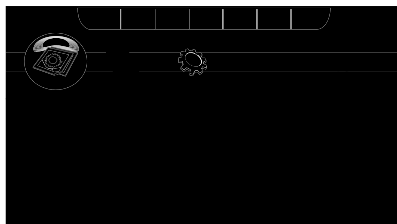







2.2 Ustawianie trybu wyświetlania zdjęć

1. W menu głównym naciśnij  / , aby wybrać **Ustawienia**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.
2. Naciśnij  / , aby wybrać **Ustawienia zdjęcia**.
3. Naciśnij  / , aby wybrać **Tryb wyświetlania**.
4. Naciśnij  / , aby wybrać Miniaturki/Pokaz slajdów.








2.3 Konfiguracja ustawień wyświetlania zdjęć

















W menu głównym naciśnij  / , aby wybrać **Ustawienia**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.
Naciśnij  / , aby wybrać **Ustawienia zdjęcia**.

Wyświetl tryb dopasowania	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij  / , aby wybrać Wyświetl tryb dopasowania.2. Naciśnij  / , aby wybrać Pełny ekran/ Dopasowanie do ekranu.
Włączenie/ wyłączenie wyświetlania zegara	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij  / , aby wybrać Wyświetlanie zegara.2. Naciśnij  / , aby włączać/wyłączać wyświetlanie zegara.

2.4 Konfiguracja ustawień pokazu slajdów














W menu głównym naciśnij / , aby wybrać **Ustawienia**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.



Naciśnij / , aby wybrać **Ustawienia zdjęcia**.

Odstęp czasu	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij / , aby wybrać Odstęp czasu.2. Naciśnij / , aby wybrać 5 sek./10 sek./15 sek./30 sek./ 1 min./3 min./Wył.
Efekt przejścia	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij / , aby wybrać Efekt przejścia.2. Naciśnij / , aby wybrać Losowo/ Ściemn. Rozjaśn./Blok 9/Blok 8/Blok 7/ Blok 6/Blok 5/Blok 4/Blok 3/Blok 2/Blok 1/ Liczba.kolorów H/Liczba.kolorów V/ Ukrywanie w poziomie/Ukrywanie w pionie/Brak efektu.
Powtarzaj	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij / , aby wybrać Powtarzaj.2. Naciśnij / , aby wybrać Włączone/ Wyłączone.
Muzyka w tle	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij / , aby wybrać Muzyka w tle.2. Naciśnij / , aby włączyć/wyłączyć muzykę w tle.

Video

3.1 Odtwarzanie wideo

1. W menu głównym naciśnij /
, aby wybrać **Video**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.
2. Naciśnij /, aby wybrać wideo.
3. Naciśnij  w celu odtworzenia. Lub naciśnij , aby potwierdzić wybór, a następnie wybierz więcej plików wideo do odtwarzania.
4. Podczas odtwarzania,
 - Naciśnij  w celu zakończenia.
 - Naciśnij  w celu odtwarzania/ wstrzymania.
 - Naciśnij /, aby ustawić poziom głośności.
 - Naciśnij , aby przewinąć do tyłu.
 - Naciśnij , aby przewinąć szybko do przodu.

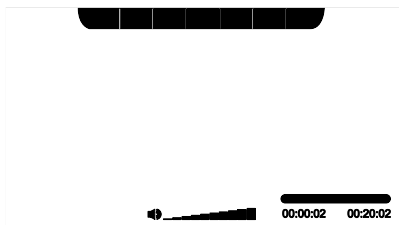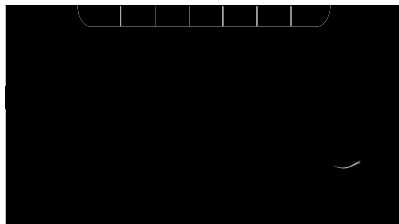














Wskazówka: Ten produkt obsługuje pliki wideo MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 z kodowaniem typu YUV420, YUV422 oraz strumienie audio typu MS-PCM/MP3.



Ostrzeżenie:

Aby zapewnić płynne odtwarzanie materiału wideo sprawdź, czy wskaźnik kodu wbudowanego pliku wideo lub pliku wideo na dysku USB jest mniejszy lub równy 30 fps. Maksymalna obsługiwana rozdzielczość wynosi 720 x 480 pikseli.

Muzyka

4.1 Odtwarzanie muzyki

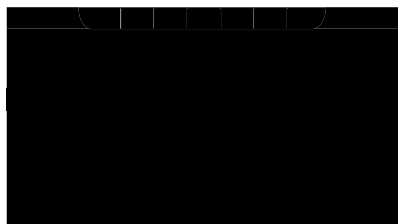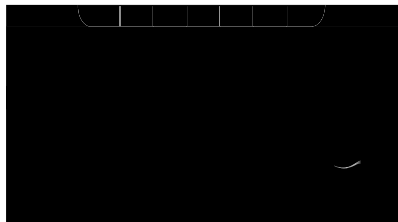


1. W menu głównym naciśnij  / , aby wybrać **Muzyka**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.
2. Naciśnij  / , aby wybrać plik muzyczny.
3. Naciśnij , aby odtwarzać. Lub naciśnij , aby potwierdzić wybór, a następnie wybierz więcej plików muzycznych do odtwarzania.
4. Podczas odtwarzania,
 - Naciśnij  w celu zakończenia.
 - Naciśnij  w celu odtwarzania/ wstrzymania.
 - Naciśnij  / , aby ustawić poziom głośności.
 - Naciśnij , aby przejść do poprzedniej.
 - Naciśnij , aby przejść do następnej.










Wskazówka: Ten produkt obsługuje pliki audio MP3 (MPEG 1.0 Layer 3, z próbkowaniem 44,1kHz oraz szybkością transmisji 32kbps-320kbps).

Kalendarz

5.1 Wyświetlanie kalendarza








W menu głównym naciśnij / , aby wybrać **Kalendarz**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu. Kalendarz wyświetlany jest w trybie wyświetlania, który jest już ustawiony w **Ustawienia Kalendarz/Tryb wyświetlania**.

Kalendarz miesięczny:

- Naciśnij / , aby przeglądać zdjęcia.
- Naciśnij / , aby przeglądać poprzedni/następny miesiąc.
- Naciśnij , aby odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie zdjęć oraz muzyki.
- Naciśnij , aby zmienić tryb wyświetlania.
- Naciśnij , aby powrócić do menu głównego.












Kalendarz:




- Naciśnij / , aby przeglądać zdjęcia.
- Naciśnij / , aby ustawić poziom głośności.
- Naciśnij , aby odtwarzać/wstrzymać odtwarzanie zdjęć oraz muzyki.
- Naciśnij , aby zmienić tryb wyświetlania.
- Naciśnij , aby powrócić do menu głównego.





5.2 Ustawianie trybu wyświetlania kalendarza








1. W menu głównym naciśnij / , aby wybrać **Ustawienia**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.
2. Naciśnij / , aby wybrać **Ustawienia Kalendarz**.
3. Naciśnij / , aby wybrać **Tryb wyświetlania**.
4. Naciśnij / , aby wybrać **Kalendarz miesięczny/Kalendarz**.



5.3 Ustawianie daty i godziny

W menu głównym naciśnij / , aby wybrać **Ustawienia**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.







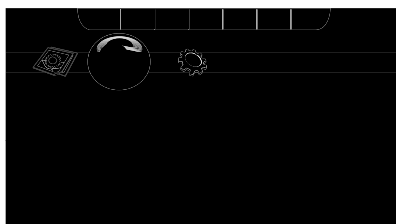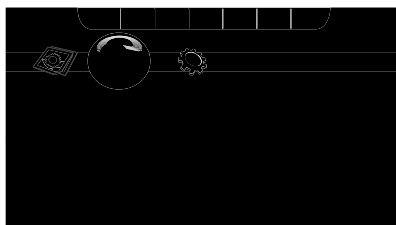


Naciśnij / , aby wybrać **Ustawienia Kalendarz**.



Ustaw datę:

1. Naciśnij / , aby wybrać **Ustaw datę** oraz /  podświetl pole, które chcesz zmienić.
2. Naciśnij / , aby zmienić wartości.
3. Naciśnij , aby zatwierdzić ustawienia.









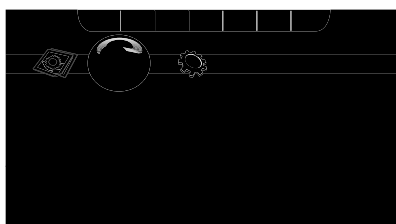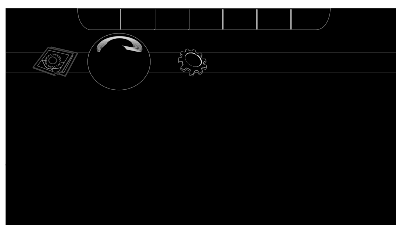







Ust czas:

1. Naciśnij / , aby wybrać **Tryb zegara**, a następnie wybierz 12-godzinny/24-godzinny system.
2. Naciśnij / , aby wybrać **Ust czas** oraz /  podświetl pole, które chcesz zmienić.
3. Naciśnij / , aby zmienić wartości.
4. Naciśnij , aby zatwierdzić ustawienia.









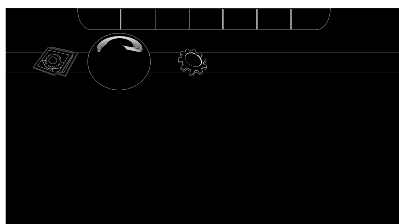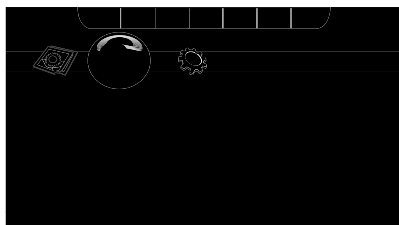


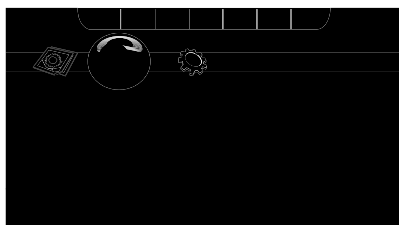
5.4 Ustawianie alarmu

1. W menu głównym naciśnij  / , aby wybrać **Ustawienia**, a następnie naciśnij , aby przejść do tej opcji.
2. Naciśnij  / , aby wybrać **Ustawienia Kalendarz**.
3. Naciśnij  / , aby wybrać **Czas alarmu** oraz  /  podświetl pole, które chcesz zmienić.
4. Naciśnij  / , aby zmienić wartości.
5. Naciśnij , aby zatwierdzić ustawienia.



5.5 Włączanie/wyłączenie alarmu











1. W menu głównym naciśnij  / , aby wybrać **Ustawienia**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.
2. Naciśnij  / , aby wybrać **Ustawienia Kalendarz**.
3. Naciśnij  / , aby wybrać **Alarm**, a następnie naciśnij  / , aby włączyć/wyłączyć alarm.





Menedżer plików

Funkcja usuwania jest tylko dostępna dla plików zapisanych w pamięci wewnętrznej cyfrowej ramki do zdjęć.

6.1 Usuwanie plików

1. W menu głównym naciśnij /
, aby wybrać **Menedżer plików**, a następnie naciśnij , aby przejść do tego trybu.
2. Naciśnij /, aby wybrać plik.
3. Naciśnij , aby zaznaczyć plik.
4. Naciśnij , aby usunąć plik.
5. Naciśnij /, aby wybrać Tak/ Nie.
6. Naciśnij , aby potwierdzić usunięcie.

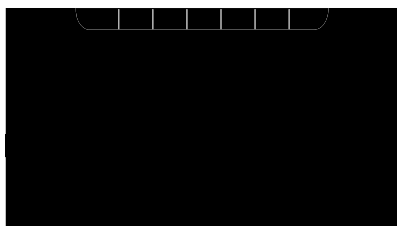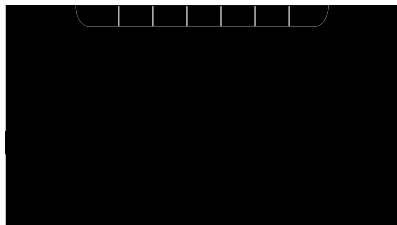


Inne ustawienia

W menu głównym naciśnij \leftarrow / \rightarrow , aby wybrać **Ustawienia**, a następnie naciśnij \leftarrow , aby przejść do tego trybu.

Naciśnij \leftarrow / \rightarrow , aby wybrać **Ustawienia systemowe**.

7.1 Ustawianie języka

Naciśnij \uparrow / \downarrow , aby wybrać **Język OSD**, a następnie naciśnij \leftarrow / \rightarrow , aby wybrać żądany język.

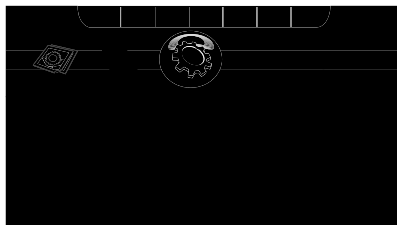

7.2 Ustawianie automatycznego zasilania

Czas włączenia zasilania	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij \uparrow/\downarrow, aby wybrać Wł zasil.2. Naciśnij \leftarrow/\rightarrow, aby podświetlić pole, które chcesz zmienić.3. Naciśnij \uparrow/\downarrow, aby zmienić wartości.4. Naciśnij \leftarrow, aby zatwierdzić ustawienia.
Czas wyłączenia zasilania	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij \uparrow/\downarrow, aby wybrać Wył zasil.2. Naciśnij \leftarrow/\rightarrow, aby podświetlić pole, które chcesz zmienić.3. Naciśnij \uparrow/\downarrow, aby zmienić wartości.4. Naciśnij \leftarrow, aby zatwierdzić ustawienia.

7.3 Włączanie/wyłączanie automatycznego zasilania

Włączanie/wyłączanie trybu automatycznego zasilania	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij / , aby wybrać Autom. wł. zasilania.2. Naciśnij / , aby włączyć/wyłączyć zasilanie.
Włączanie/wyłączanie trybu automatycznego zasilania	<ol style="list-style-type: none">1. Naciśnij / , aby wybrać Autom. wył. zasilania.2. Naciśnij / w celu włączenia/wyłączenia zasilania.

7.4 Regulacja Jasności

Naciśnij / , aby wybrać **Jasność**, a następnie naciśnij / , aby ustawić wartość z zakresu od -7 do +7.

7.5 Regulacja Kontrastu

Naciśnij / , aby wybrać **Kontrast**, a następnie naciśnij / , aby ustawić wartość z zakresu od -7 do +7.

7.6 Regulacja Nasycenia

Naciśnij / , aby wybrać **Nasycenie**, a następnie naciśnij / , aby ustawić wartość z zakresu od -7 do +7.

7.7 Formatowanie

1. Naciśnij / , aby wybrać **Formatowanie**, a następnie naciśnij / , aby wykonać formatowanie.
2. Naciśnij / , aby wybrać Tak/Nie, a następnie naciśnij , aby zatwierdzić.

7.8 Zerowanie

1. Naciśnij / , aby wybrać **Zerowanie**, a następnie naciśnij / , aby wyzerować.
2. Naciśnij / , aby wybrać Tak/Nie, a następnie naciśnij , aby zatwierdzić.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna oraz/lub sposób skorygowania
Zasilanie ramki do zdjęć cyfrowych nie włącza się.	<ul style="list-style-type: none">• Złącze ZASILANIE nie jest pewnie podłączone do urządzenia.• Upewnij się, że zasilacz podłączony jest prawidłowo do ramki. Po podłączeniu zasilacza do ramki i zasileniu urządzenia, nawet bez włożonej karty pamięci, widoczny powinien być biały ekran. Jeżeli jednolity ekran nie jest widoczny, sprawdź, czy zasilanie podłączone jest do ramki do zdjęć cyfrowych oraz upewnij się, że jest dokładnie podłączone.
Brak ekranu powitalnego.	<ul style="list-style-type: none">• Karta pamięci nie jest włożona prawidłowo.• Brak zdjęć, muzyki lub plików wideo zapisanych na karcie pamięci.• Niekompatybilny format plików.• Sprawdź, czy jest prawidłowy sposób włożenia karty. Upewnij się, że etykieta z przodu karty pamięci jest skierowana OD ciebie. Nie należy wkładać karty do gniazda na siłę do gniazda.• Upewnij się, że na karcie pamięci zapisane jest, co najmniej jedno obsługiwane zdjęcie, plik muzyczny lub wideo.• Kompatybilny format zdjęć: JPEG.• Kompatybilny format plików muzycznych: MP3.• Kompatybilny format plików wideo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.

Problem	Przyczyna oraz/lub sposób skorygowania
Obraz nie pojawia się na ekranie po wybraniu funkcji Zdjęcia.	<ul style="list-style-type: none"> • Niekompatybilny format plików. • Brak plików ze zdjęciami na karcie pamięci. • Upewnij się, że na karcie pamięci zapisane jest, co najmniej jedno obsługiwane zdjęcie. • Kompatybilny format zdjęć: JPEG. • Cyfrowa ramka do zdjęć jest kompatybilna wyłącznie z plikami w formacie JPEG. Urządzenie nie obsługuje formatu TIFF, BMP, GIF, itd.
Zjęcie + muzyka nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> • Nieprawidłowa operacja. • Brak pliku muzycznego zapisanego na karcie pamięci. • Upewnij się, że na karcie pamięci zapisany jest co najmniej jeden plik muzyczny w formacie MP3. • W opcji Ustawienia/Ustawienia zdjęć wyłączona jest muzyka w tle.
Plik wideo nie jest odtwarzany prawidłowo.	<ul style="list-style-type: none"> • Wolna karta pamięci. • Upewnij się, że do odtwarzania plików wideo używana jest karta pamięci o wysokiej szybkości.
Mały rozmiar wideo na ekranie.	<ul style="list-style-type: none"> • Niska rozdzielczość wideo. • Większość kamer cyfrowych przechwytuje wideo w rozdzielczości 320 x 240 lub mniejszej. Najlepsza obsługiwana rozdzielczość zdjęć lub materiału wideo to 800 x 480. Użyj przycisku Zoom na pilocie zdalnego sterowania, aby powiększyć obraz.
Wokół obrazu pojawiają się czarne pasy.	<ul style="list-style-type: none"> • Jest to normalne, ponieważ aparaty cyfrowe wykonują zdjęcia w różnych rozdzielczościach (lub pikselach). • Użyj oprogramowania do edycji zdjęć, aby zmienić rozdzielczość obrazu na 800 x 480.

Specyfikacje techniczne

Wyświetlacz	Ekran LCD TFT 8"	Ekran LCD TFT 10"
Zasilacz	Prąd stały 100-240V, 47-63Hz, 5V	
	2A	3A
Zużycie energii	Maks. 9,5 W	Maks. 12 W
Słuchawki	3.5 ϕ Gniazdo słuchawek x 1	
Wbudowane wyjście głośników	1 W x 2	
Maks. rozdzielczość	800 x 480	1024 x 600
Obsługa	Pliki obrazów: JPEG Muzyka: MP3 Wideo: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4.	
Karta pamięci	SD/SDHC/MS/MS-Pro/xD/CF	
USB	USB 2.0	

Uwaga: Podane powyżej specyfikacje zależą od rzeczywistego produktu i mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.