



This guide is designed as a reference to help you start using your LCD TV quickly. Please refer to the User's Manual for more detailed installation and safety instructions.

Front View

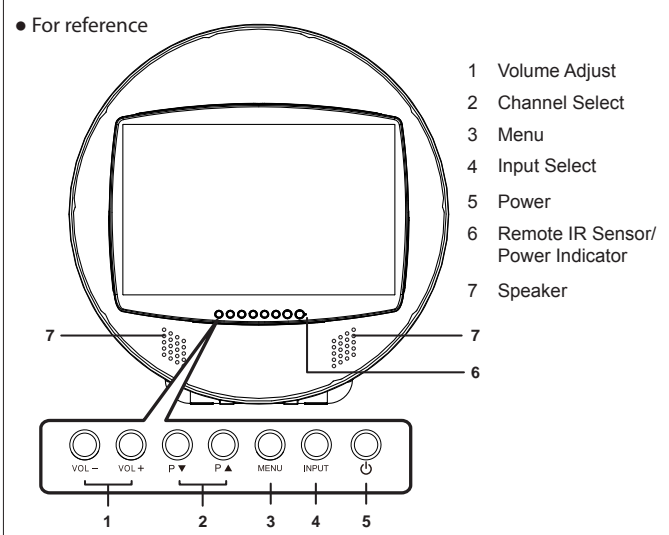


Rear View

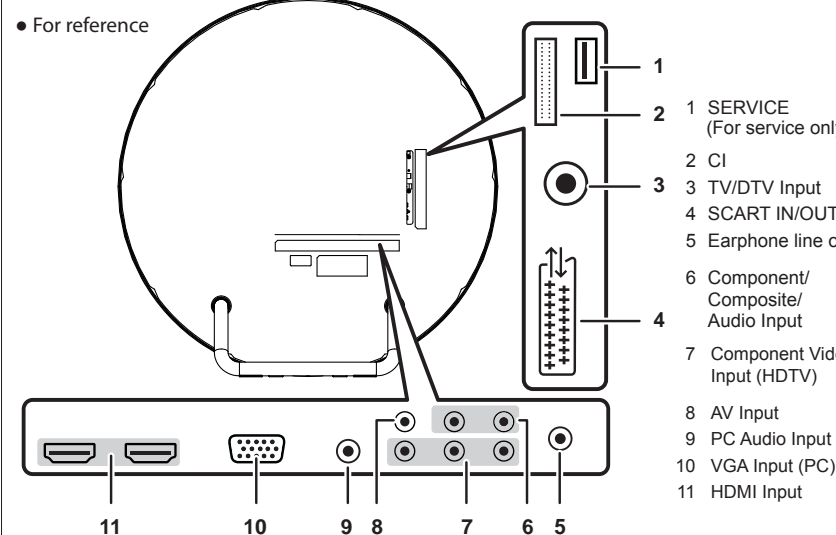


Assembling the stand base

1. Carefully place the TV face down on a soft and flat surface (blanket, foam, cloth, etc.) to prevent any damage to the TV.
2. Press the stand lock on both sides, insert the stand into the holes.

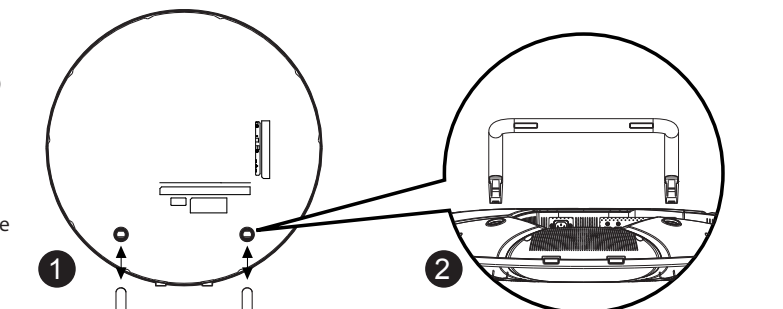

Making Connections

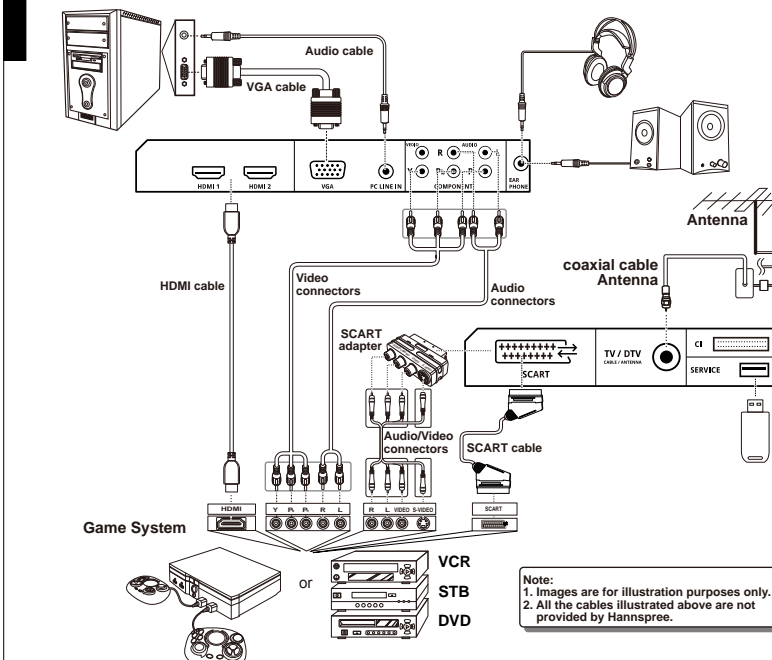


Connecting the Power Cord

1. Plug the power connector into the AC IN input jack on the rear of the TV.
2. Insert the AC power plug at the other end of the power cord into a power outlet.
3. Press the Power button on the control panel or the remote control to turn the TV on.


© Copyright 2011 Hannspree, Inc. All rights reserved.

Deze handleiding is bedoeld als referentie om u te helpen zodat u uw LCD-TV snel kunt gebruiken. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer gedetailleerde installatie- en veiligheidsinstructies.

Voorraanzicht

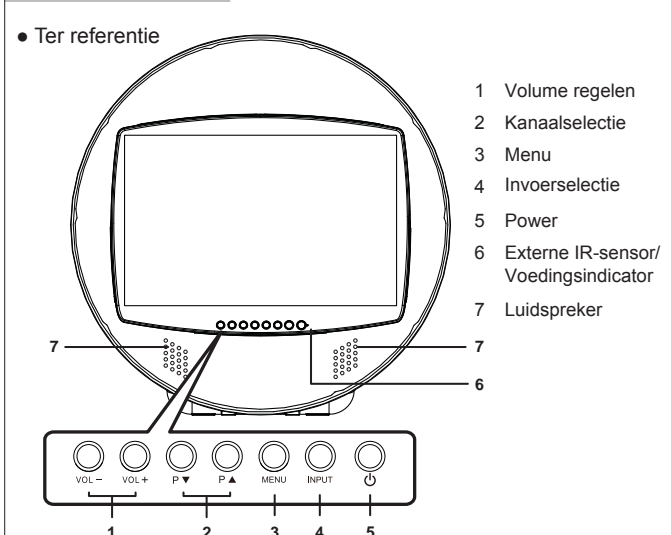


Achteraanzicht

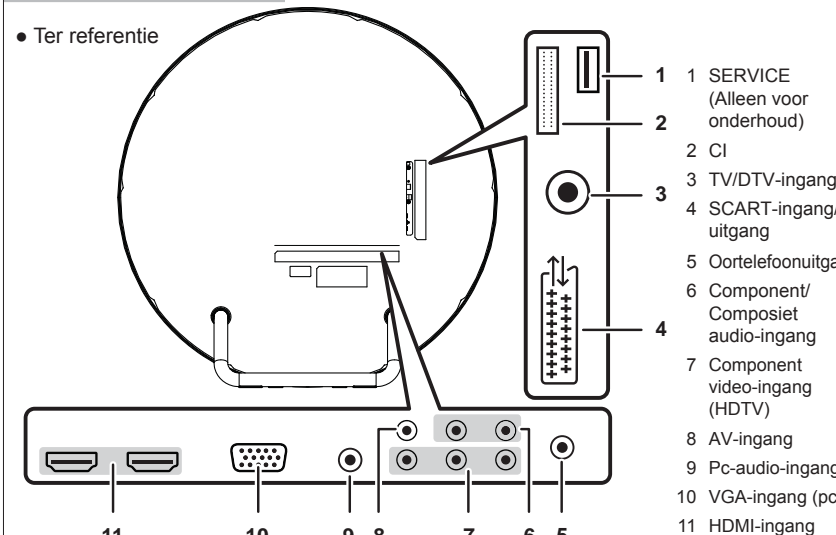


De voet monteren

1. Plaats de tv voorzichtig met de voorzijde omlaag op een zacht en plat oppervlak (tapijt, schuim, doek, enz.) om schade aan de tv te voorkomen.
2. Druk de voetvergrendeling aan beide zijden in en stop de voet in de openingen.

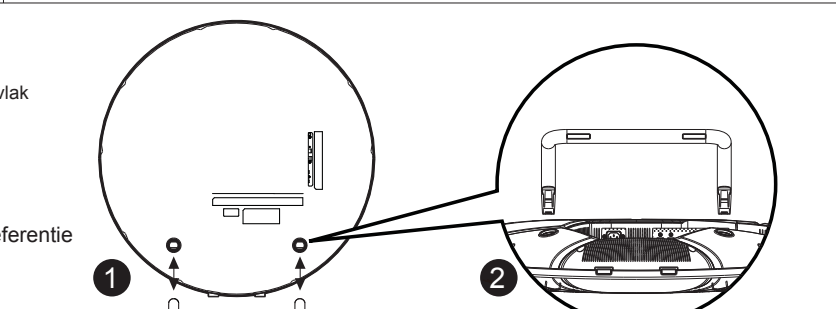

Aansluitingen maken

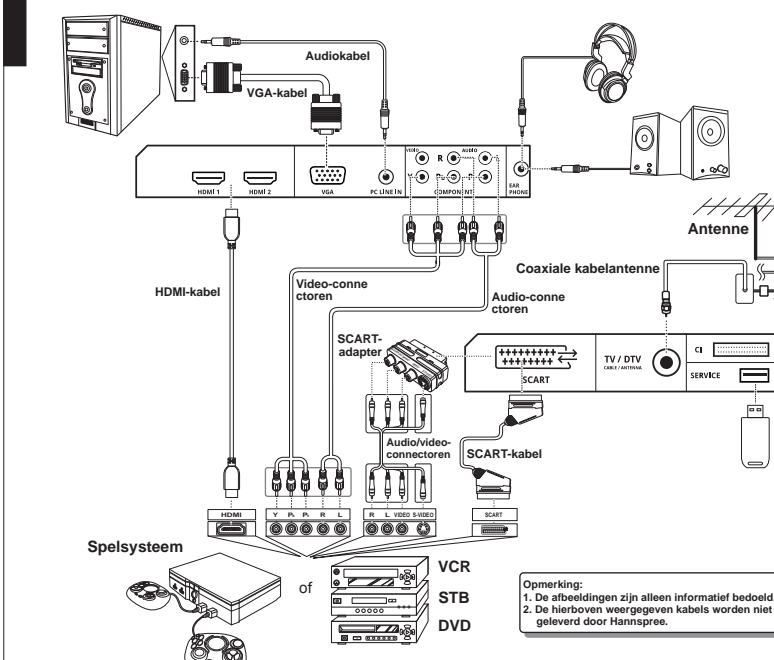


De stroomkabel aansluiten

1. Stop de voedingsaansluiting in de wisselstroomingang (AC IN) op de achterkant van de tv.
2. Sleek de netvoedingstekker aan het andere uiteinde van het snoer naar in een stopcontact.
3. Druk op de voedingsschak op het bedieningspaneel of op de afstandsbediening om de tv in te schakelen.

© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Alle rechten voorbehouden.

De installatiewizard starten

De installatiewizard verschijnt op het scherm als u de lcd-televisie voor het eerst inschakelt.

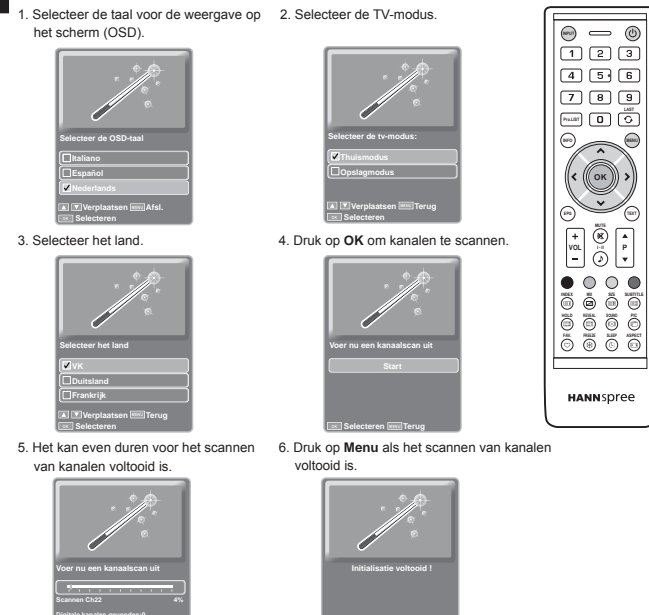


Naar televisie kijken

- De inhoud selecteren**
- 1. U kunt kijken naar kabeltelevisie of draadloze televisie, een dvd afspelen en verbinding maken met de computer. Om de ingang te kiezen drukt u op de afstandsbediening of op de televisie op de knop INPUT.
 - 2. Het bronspan selecteren: Druk op de cijfertoppen van de afstandsbediening, of
 - 3. Druk op de knop/PA of PY om te verplaatsen en op OK om te selecteren.
- Kanalen selecteren**
- 1. Druk op de afstandsbediening of op de tv op de knop PA of PY om de afstandsbediening te gebruiken.
 - 2. Druk op de knop/PA of PY om een hoger of lager programma nummer te kiezen, of
 - 3. Druk op de cijfertoppen van de afstandsbediening.


© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Todos os direitos reservados.

Este guia destina-se a ajudá-lo a iniciar rapidamente a utilização da sua TV LCD. Consulte o Manual do Utilizador para instruções de instalação e de segurança mais detalhadas.

Vista Frontal

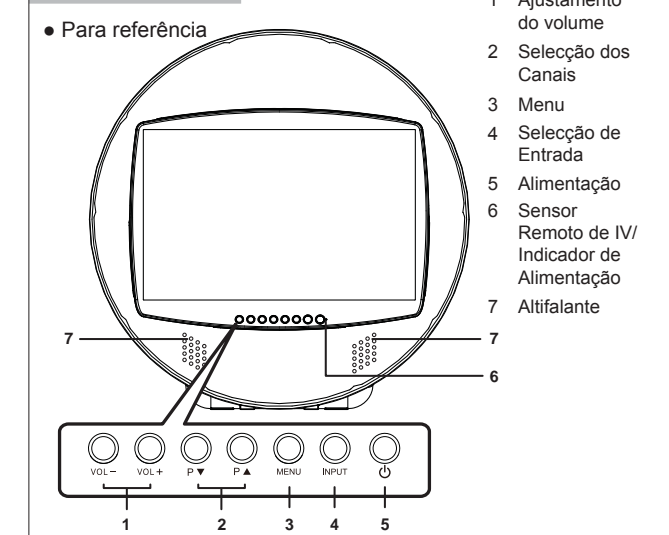


Vista Posterior

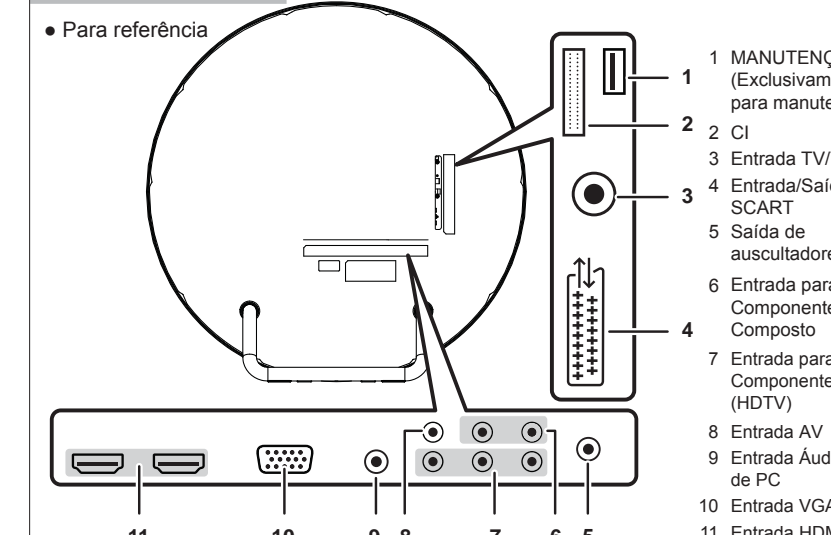


Montagem do Suporte

1. Coloque cuidadosamente a tv voltada para baixo numa superfície macia e lisa (cobertor, espuma, pano, etc) para evitar danos à mesma.
2. Pressione o suporte de ambos os lados inserindo-o nos orifícios.

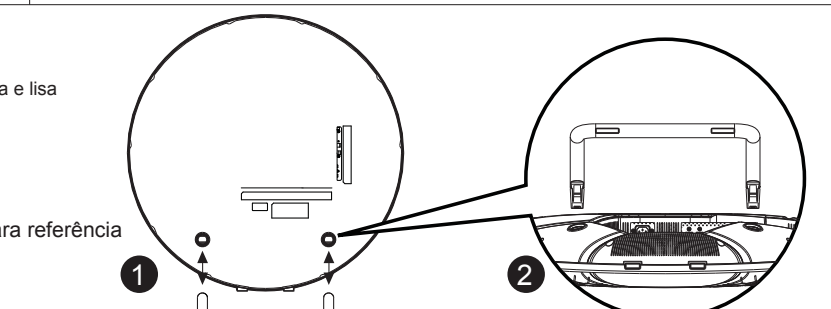

Ligações

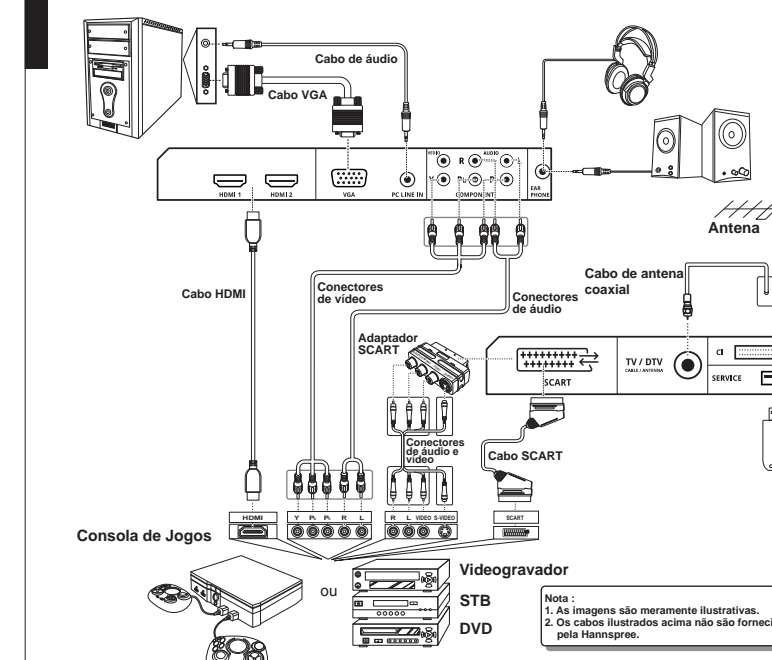


Ligação do Cabo de Alimentação

1. Ligue a ficha do transformador à Entrada CA existente no painel traseiro do aparelho.
2. Introduza a ficha CA existente na outra extremidade do cabo numa tomada elétrica.
3. Pressione o Botão de alimentação no painel de controlo ou no controlo remoto para ligar a TV.

© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Todos os direitos reservados.

Executar o Assistente de Configuração

O Assistente de Configuração é apresentado no ecrã quando liga o TV LCD pela primeira vez.

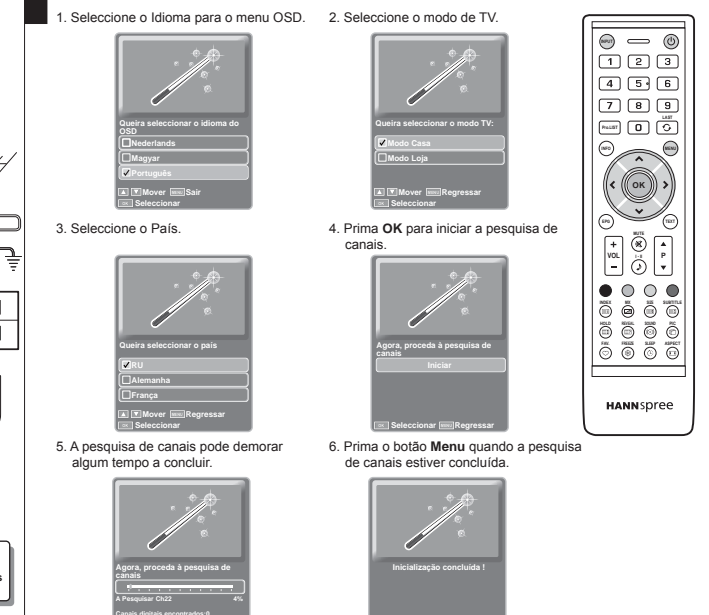


Ver Televisão

- Selecionar a Fonte de Conteúdo**
- 1. Pode ver televisão por cabo ou transmissão televisiva, reproduzir DVDs ou conectar ao seu PC. Para visualizar o menu de fonte de conteúdo, prima o botão INPUT no controlo remoto ou o botão INPUT na TV LCD.
 - 2. Para seleccionar a origem do sinal: Druk op de cijfertoppen van de afstandsbediening, of
 - 3. Druk op de knop/PA of PY om te verplaatsen en op OK om te selecteren.
- Seleccção de Canais**
- 1. Prima o botão PA ou PY no controlo remoto ou na TV LCD para aumentar / diminuir o número do programa. Ou
 - 2. Prima os botões numéricos no controlo remoto.


© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Todos os direitos reservados.

Ce guide est conçu pour vous aider à utiliser rapidement votre téléviseur LCD. Veuillez vous référer au Manuel de l'utilisateur pour des informations plus détaillées sur l'installation et les consignes de sécurité.

Vue de devant

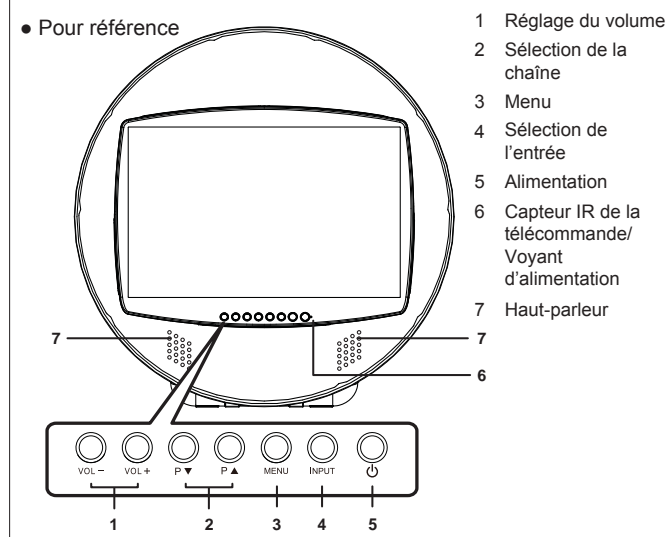


Vue de derrière

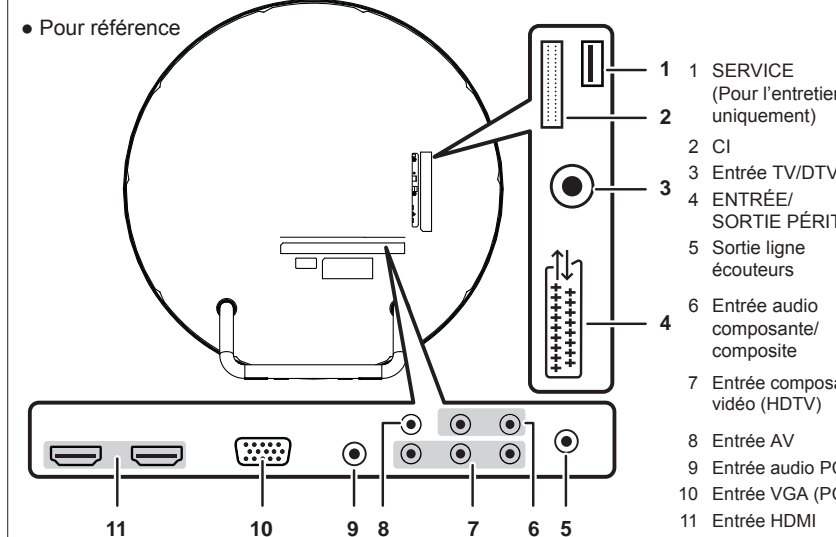


Assemblage de la base du support

1. Placez avec précaution le téléviseur face tournée contre une surface douce et plane (couverture, mousse, tissu, etc.) pour ne pas l'endommager.
2. Appuyez des deux côtés sur le verrou du support, et insérez le support dans les trous.

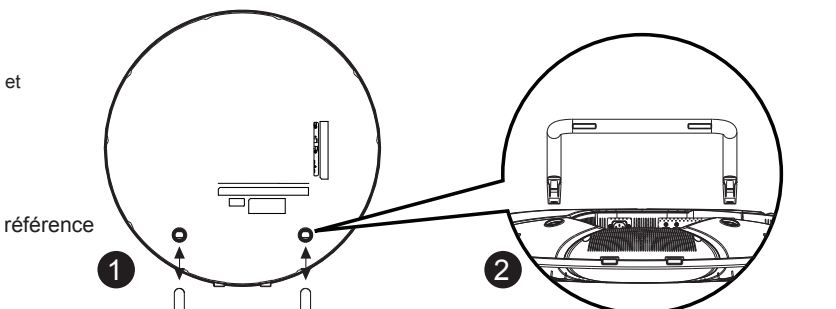

Branchements

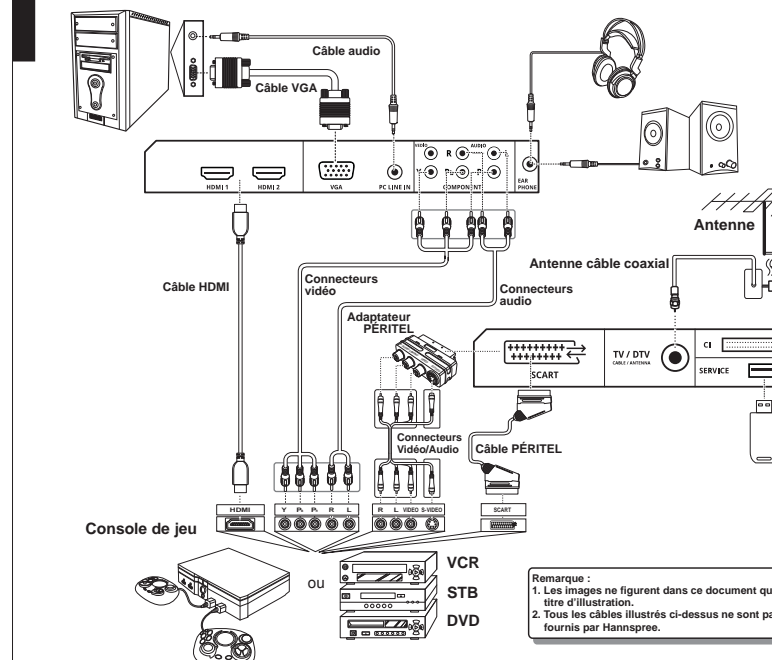


Branchement du cordon d'alimentation

1. Branchez le connecteur d'alimentation sur la prise AC IN à l'arrière du téléviseur.
2. Branchez la prise secteur de l'adaptateur sur une prise murale.
3. Appuyez sur le bouton d'alimentation du panneau de commande ou de la télécommande pour mettre le téléviseur sous tension.

© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Tous droits réservés.

Exécution de l'assistant d'installation

L'assistant d'installation s'affiche à l'écran lorsque vous allumez votre téléviseur LCD pour la première fois.

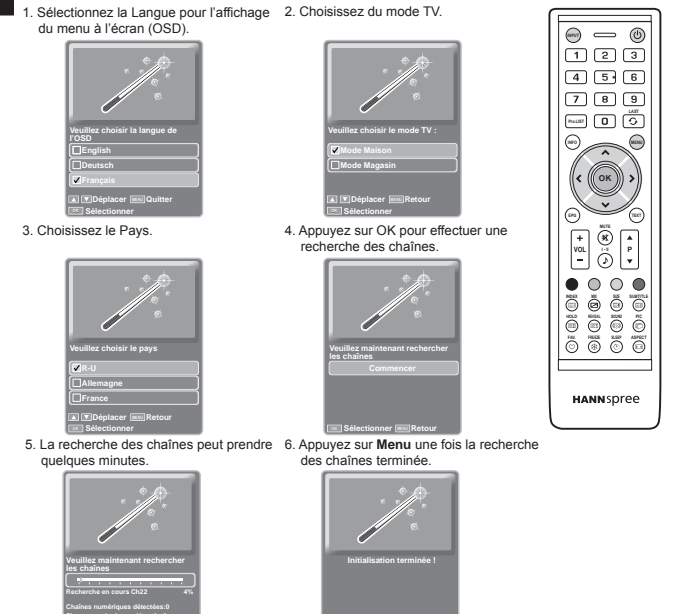


Regarder votre téléviseur

- Choisir la source du contenu**
- 1. Il est possible de regarder un programme télévisé, de lire un DVD ou de connecter votre PC. Pour afficher le menu Source de contenu, appuyez sur le bouton INPUT de la télécommande ou de la téléviseur LCD.
 - 2. Pour choisir le signal de la source: Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande, ou
 - 3. Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande.
- Choix des chaînes**
- 1. Appuyez sur le bouton PA ou PY de la télécommande ou du téléviseur LCD pour passer à la chaîne suivante / précédente ou
 - 2. Appuyez sur les boutons numériques de la télécommande.


© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Tutti i diritti riservati.

Questa guida serve come riferimento per iniziare ad utilizzare rapidamente il televisore LCD. Per ulteriori istruzioni su installazione e sicurezza, si prega di consultare il manuale dell'utente.

Vista frontale

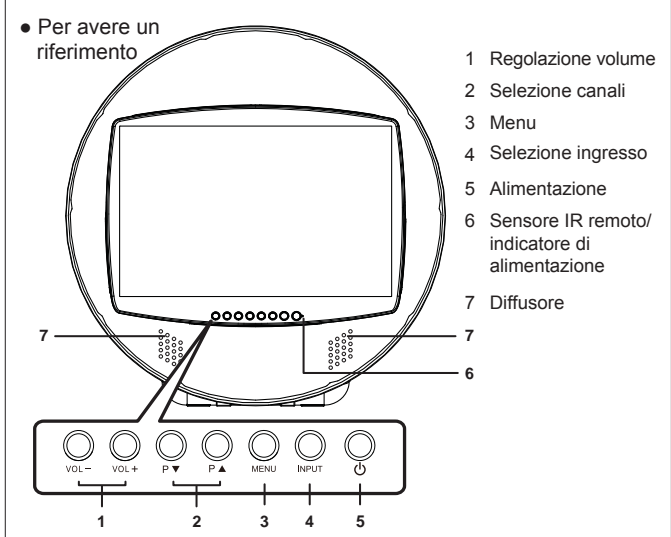


Vista posteriore

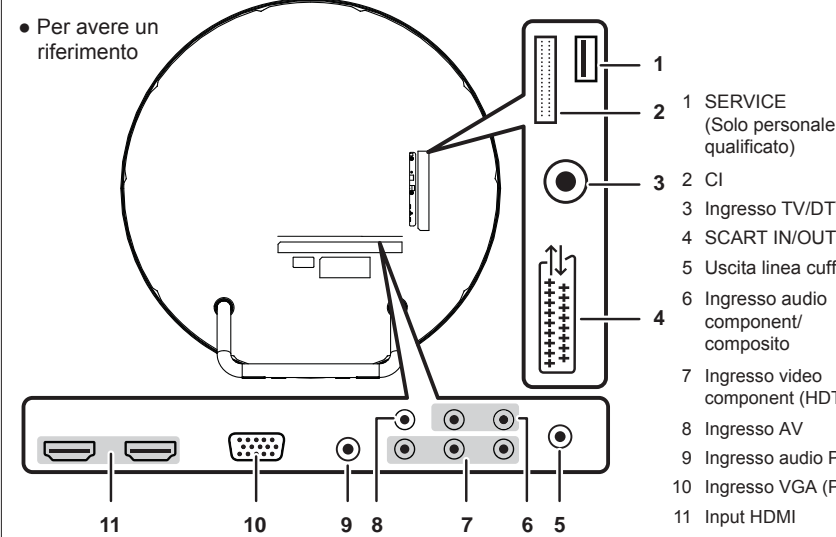


Montaggio dello della base del supporto

1. Posizionare il televisore rivolto verso il basso su una superficie soffice e piana (tappeto, gommapiuma, panno, ecc.) per evitare che si danneggi.
2. Premere il blocco del supporto su entrambi i lati, inserire il supporto nei fori.

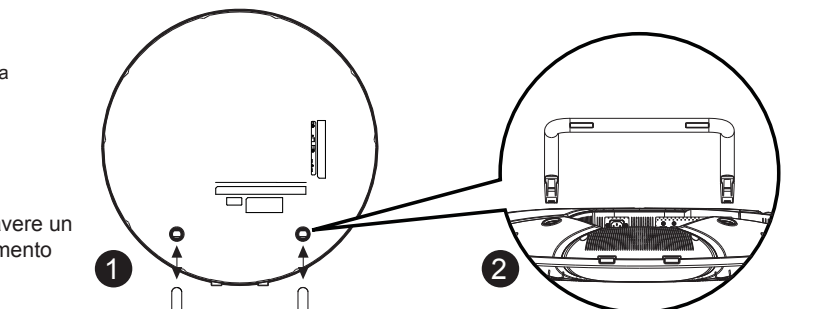

Collegamenti

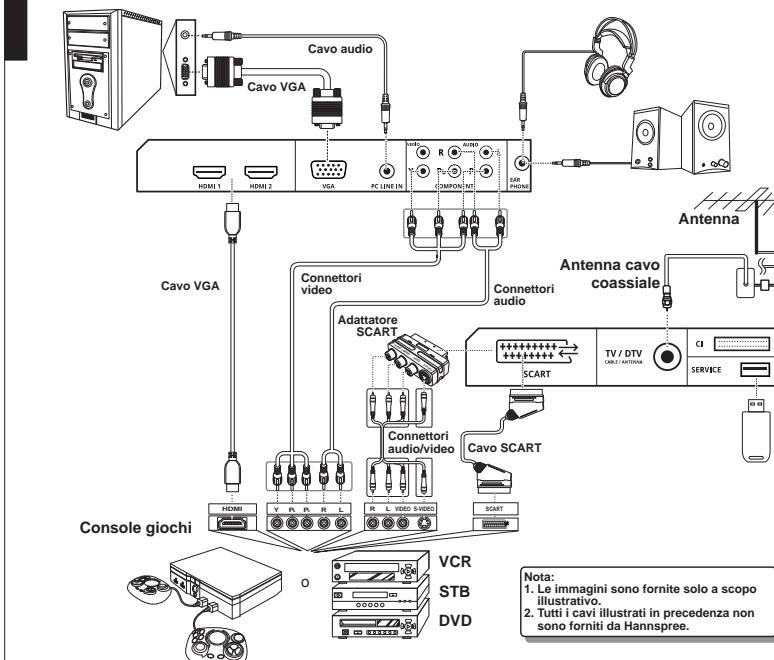


Collegamento del cavo di alimentazione

1. Collegare il connettore di alimentazione alla jack di ingresso AC IN situato nella parte posteriore del televisore.
2. Inserire la spina CA situata all'altra estremità del cavo in una presa di rete.
3. Premere il tasto Alimentazione sul pannello di controllo o sul telecomando per accendere il televisore.

© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Tutti i diritti riservati.

Esecuzione dell'installazione guidata

L'installazione guidata è visualizzata sullo schermo la prima volta che si accende il televisore LCD.

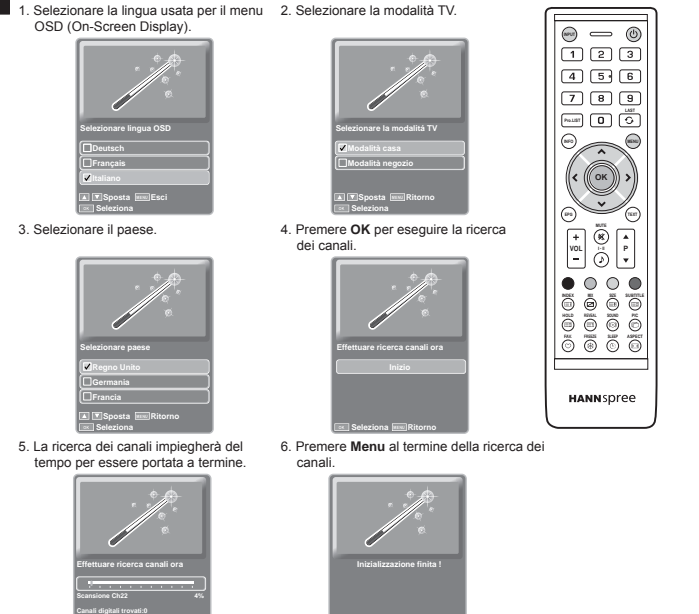


Guardare la TV

- Selezionare l'origine dei contenuti**
- 1. Si possono guardare i programmi TV via cavo o trasmessi via satellite, DVD oppure si può collegare il PC. Per visualizzare il menu Origine ingresso, premere il tasto INPUT del telecomando, oppure il tasto INPUT del televisore LCD.
 - 2. Per selezionare l'origine del segnale: Premere i tasti numerici del telecomando, oppure
 - 3. Premere i tasti PA o PY per spostarsi nel menu e poi premere OK per selezionare.
- Selezione dei canali**
- 1. Premere il tasto PA o PY del telecomando o del televisore LCD per aumentare / diminuire il numero dei canali, oppure
 - 2. Premere i tasti numerici del telecomando.


© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Minden jog fenntartva.

A kézikönyv az LCD TV gyors beüzemelésével és működtetésével kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. A részletes üzembé helyezési és biztonsági utasításokért forduljon a felhasználói kézikönyvhöz.

Élőnézet

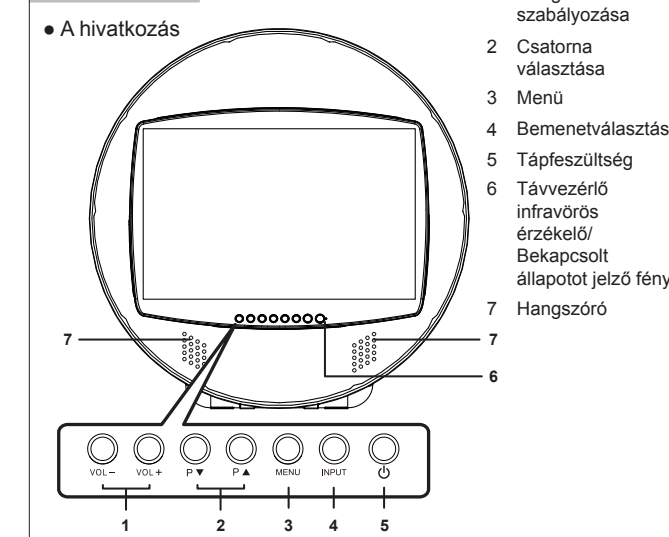


Hátulnézet

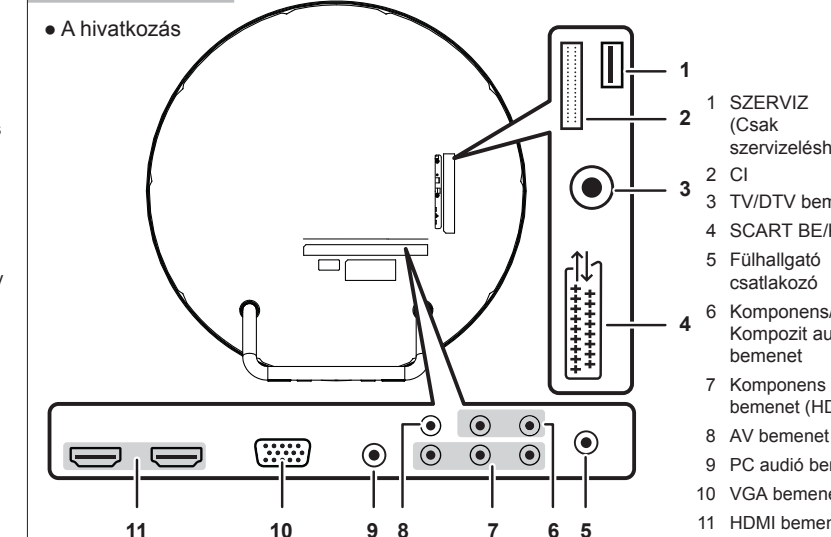


A talp összeszerelése

1. Óvatosan helyezze a TV készüléket kijelzőpanellet letéle egy puha és sima felületre (takaró, hab, kendő stb.) nehogy megsérüljön a TV.
2. Nyomja meg mindkét oldalán az állvány rögzítőit, és illesse az állványt a nyílásokba.

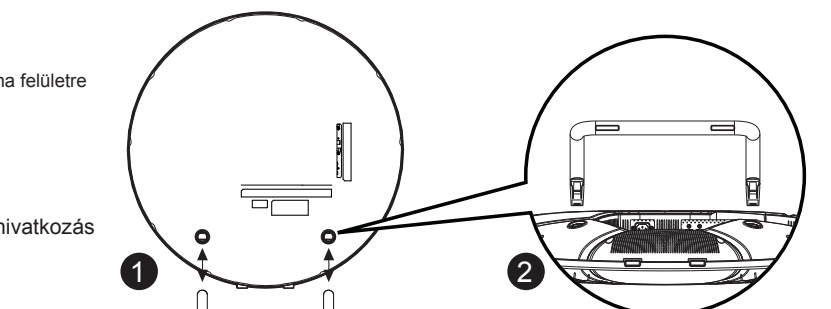

Csatlakoztatás

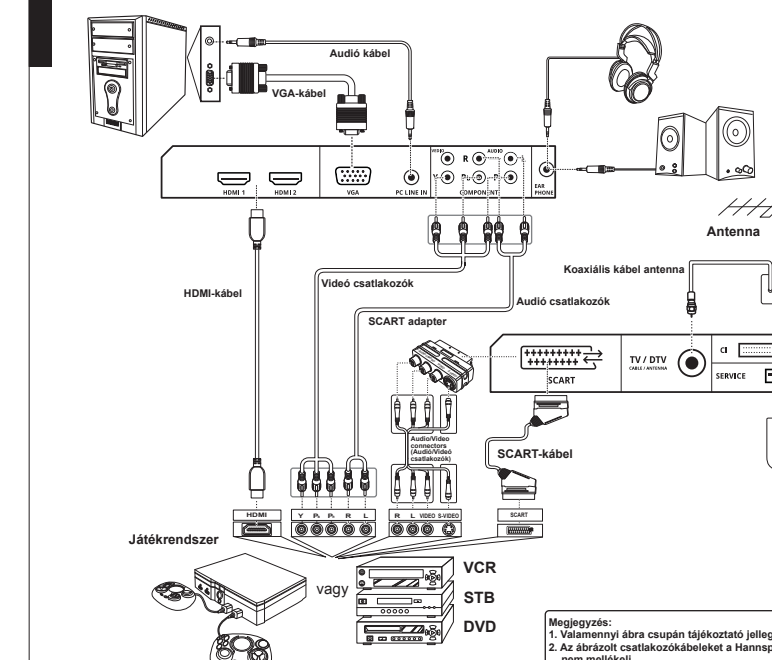


A hálózati tápkábel csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a TV hátulján lévő AC IN tápfeszültség csatlakozzó aljzatához.
2. Csatlakoztassa a hálózati tápkábel dugóját egy konnektorhoz.
3. Nyomja meg a kezelőpanelen vagy a távirányítón lévő üzempkapcsoló gombot a TV bekapcsolásához.

© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Minden jog fenntartva.

Az Üzembé helyezési varázsló futtatása

Az Üzembé helyezési varázsló akkor jelenik meg a képernyőn, amikor először kapcsolja be az LCD TV-t.

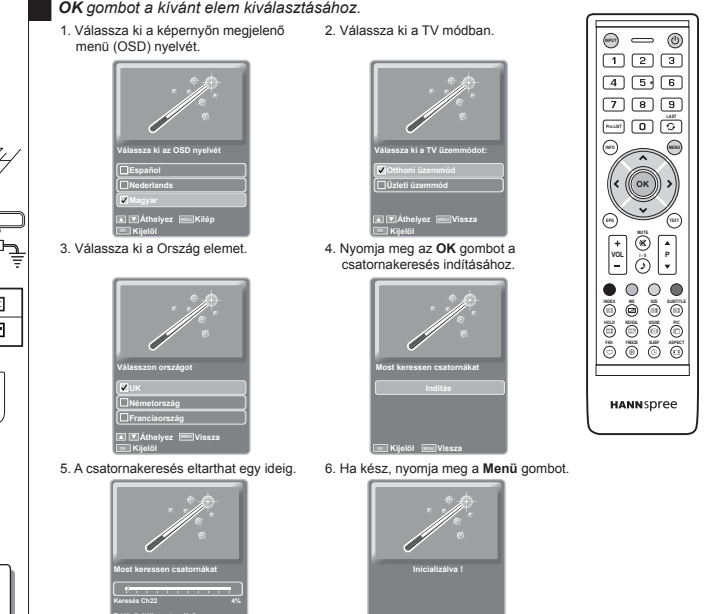

TV-nézés

- A forrás kiválasztása**
- 1. Nézd meg a televíziót a kábelteljesítmény, a DVD-t, a számítógépet vagy a PC-t csatlakoztatva. Az Bemeneválasztás menüben megjelöléséhez nyomja meg az INPUT gombot az LCD TV-n.
 - 2. A forrás kiválasztása: Nyomja meg a számjelmű gombokat a távirányítón, vagy
 - 3. Nyomja meg a PA vagy PY gombot a kijelöléshez, majd az OK gombot a kiválasztáshoz.
- Csatornák választása**
- 1. Nyomja meg a PA vagy PY gombot a televízió vagy az LCD TV-n a programok növeléséhez csatornák kiválasztásához.
 - 2. Nyomja meg a számjelmű gombokat a távirányítón.

© Copyright 2011 Hannspree, Inc. Minden jog fenntartva.

