



HANNspree

138,7cm (54.6")  
Liquid Crystal Display Television  
Flüssigkristallbildschirm  
Téléviseur à Écran à Cristaux Liquides  
TV de Pantalla de Cristal Líquido  
TV LCD  
TV Ecrã de Cristais Líquidos  
ЖКД ТВ  
LCD-tv  
Telewizor ciekłokrystaliczny  
LCD TV  
LCD TV  
LCD TV  
LCD TV  
Folyadékkristályos TV  
PK-телевизор  
Televizoru LDC  
LCD телевизор  
TV cu LCD  
LCD TV  
Televizora s ekranom od tekućih kristala

# Spis treści

Informacje dotyczące przepisów .....	3
Opis symboli ostrzegawczych .....	3
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa .....	4
Wstęp .....	6
Gwarancja i serwis .....	6
1. Wprowadzenie .....	8
1.1 Zawartość opakowania .....	8
1.2 Wstęp do TV .....	9
1.3 Funkcje .....	9
1.4 Panel sterowania .....	10
1.5 Gniazda wejścia i wyjścia .....	11
1.6 Pilot zdalnego sterowania .....	12
1.7 Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania .....	16
2. Ustawienia telewizora .....	18
2.1 Podstawowe połączenia .....	18
2.1.1 Podłączenie do zasilania .....	18
2.1.2 Podłączenie anteny lub telewizji kabowej .....	18
2.2 Podłączanie urządzeń zewnętrznych .....	19
2.2.1 Podłączanie słuchawek zewnętrznych .....	19
2.2.2 Podłączanie do urządzeń AV .....	20
2.2.3 Podłączenie odtwarzacza VCR/ STB/ DVD poprzez Component Video/Audio, Composite Video/Audio lub S-Video/Audio .....	21
2.2.4 Podłączanie komputera PC poprzez VGA .....	22
2.2.5 Podłączanie komputera PC poprzez DVI .....	22
2.2.6 Podłączanie HDMI .....	23
2.2.7 Podłączanie USB .....	23
2.2.8 Podłączenie odtwarzacza VCR/STB/DVD poprzez złącze SCART .....	24
2.3 Używanie telewizora .....	25
2.3.1 Włączanie lub wyłączanie telewizora .....	25
2.3.2 Przełączanie sygnałów źródła .....	25
2.3.3 Wykonywanie automatycznego wyszukiwania kanałów .....	25
2.3.4 Wybieranie kanałów .....	25
2.3.5 Regulacja głośności .....	25
3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD) .....	26

# Spis treści

---

3.1 Menu ustawień OSD .....	27
3.2 Regulacja ustawień obrazu .....	27
3.3 Regulacja ustawień dźwięku .....	28
3.4 Regulacja ustawień kanałów .....	28
3.5 Regulacja ustawień DTV .....	30
3.6 Regulacja ustawień komputera PC .....	33
3.7 Regulacja Ustawienia .....	34
4. Rozwiązywanie problemów .....	36
5. Obsługiwane taktowanie .....	37
6. Specyfikacje .....	38
7. Demontaż podstawy .....	39
8. Używanie organizatora kabli .....	40

## Informacje dotyczące przepisów

### Oświadczenie zgodności z CE

To urządzenie jest zgodne z wymaganiami ustalonymi Dyrektywą Rady UE 2004/108/EC w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej i Dyrektywą 2006/95/EC dotyczącą harmonizacji prawa krajów członkowskich w odniesieniu do sprzętu elektrycznego do używanego przy określonym zakresie napięć. Firma Hannspreer nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie wymagań spowodowane niezalecanymi modyfikacjami urządzenia.

### Opis symboli ostrzegawczych



#### PRZESTROGA



Ten symbol jest wykorzystywany do powiadamiania użytkowników o obecności ważnych opisów dotyczących używania, konserwacji (napraw) i dodatkowych ważnych informacji odnoszących się do tego telewizora.

#### OSTRZEŻENIE



Ten symbol jest wykorzystywany do powiadamiania użytkowników o niebezpieczeństwie porażenia prądem elektrycznym z powodu niebezpiecznych i niez izolowanych komponentów.

## Uwagi dotyczące bezpieczeństwa



### Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas instalacji

#### Lokalizacja

Należy unikać zbyt długiego wystawiania telewizora na światło słoneczne lub oddziaływania innego silnego źródła ciepła. Należy zachować odpowiednią odległość pomiędzy telewizorem i ścianą na emisję ciepła.



### PRZESTROGA

Aby zmniejszyć zagrożenie pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Nie należy także narażać urządzeń na spryskiwanie i ochlapywanie i nie należy ustawiać na urządzeniu żadnych obiektów napełnionych płynami, takich jak wazon.



### OSTRZEŻENIE

Te instrukcje serwisowe mogą być wykorzystywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu. W celu zmniejszenia niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym, przy braku odpowiednich kwalifikacji nie należy wykonywać żadnych czynności serwisowych, innych niż opisane w instrukcjach działania.

#### Uwagi:

- **Telewizor LCD służy wyłącznie do rozrywki i wyłączone jest wykonywanie zadań wizualnych.**
- **To urządzenie do połączenia z komputerem PC wykorzystuje złącze VGA. Aby zmniejszyć wpływ częstotliwości linii zasilania na sygnał źródła należy stosować kabel monitora VGA z ekranem ferrytowym.**

---

## Bezpieczeństwo osobiste

---

1. Aby uniknąć przeciążenia źródła zasilania, nigdy nie należy podłączać do gniazdka, listwy zasilającej lub przedłużacza zbyt wielu urządzeń.
  2. Wewnątrz telewizora znajdują się niebezpieczne komponenty elektryczne zasilane wysokim napięciem. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy demontować obudowy.
  3. Nie należy wkładać lub upuszczać do szczelin telewizora metalowych, małych przedmiotów lub materiałów łatwopalnych.
  4. Jeśli telewizor zostanie upuszczony, przewróci się lub zostanie uszkodzony w inny sposób, należy natychmiast odłączyć przewód zasilający i skontaktować się z autoryzowanym technikiem serwisu.
  5. Po przedostaniu się do wnętrza telewizora płynu w wyniku spryskania lub ochlapania należy skontaktować się z autoryzowanym technikiem.
  6. Ekran telewizora jest wykonany ze szkła. Należy unikać uderzania lub zarysowania ekranu. Po stłuczeniu ekranu nie należy dotykać połamanej części szkła.
  7. Nie wolno pozwalać dzieciom na korzystanie z telewizora bez nadzoru.
  8. Należy uważać podczas odłączania wtyczki zasilającej. Należy przytrzymać wtyczkę. Nie należy próbować odłączać wtyczki poprzez ciągnięcie za przewód zasilający.
- 

## Instalacja

---

1. Nie należy ustawiać telewizora w miejscach nadmiernie zaporowanych lub zakurzonych.
  2. Należy unikać blokowania szczelin wentylacyjnych, nie należy ustawiać telewizora na łóżku, sofie, na dywanie lub w uszczelnionej szafce.
  3. Aby uniknąć możliwego zagrożenia, antenę zewnętrzną należy instalować z dala od linii zasilających.
-



## Wstęp

---

Dziękujemy za zakupienie telewizora ciekłokrystalicznego (LCD TV) Hannspree. Nowy telewizor umożliwia korzystanie z wysokiej jakości audio i video i wykorzystanie w codziennym życiu zaawansowanej technologii.

Należy uważnie przeczytać cały ten podręcznik przed rozpoczęciem wykonywania ustawień, używania lub operowania telewizorem. Aby zapewnić bezpieczną i prawidłową instalację oraz działanie telewizora, ważne jest zastosowanie się do instrukcji bezpieczeństwa i działania znajdujących się w tym podręczniku.

Ten podręcznik z instrukcjami ma pomóc w wykonywaniu ustawień i używaniu telewizora. Informacje znajdujące się w tym podręczniku zostały uważnie sprawdzone pod kątem dokładności; jednakże nie gwarantuje się prawidłowości treści. Informacje w tym podręczniku mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

W zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, Hannspree, Inc. ("Hannspree") nie odpowiada za bezpośrednie, pośrednie, specjalne, wyjątkowe, przypadkowe lub konsekwentne szkody, wynikające z jakiegokolwiek defektu lub pominięcia w tym podręczniku, nawet w przypadku wcześniejszego poinformowania o możliwości wystąpienia takich szkód.



## Gwarancja i serwis

---

W celu uzyskania pełnych informacji o usłudze gwarancyjnej należy sprawdzić broszurę "Karta gwarancyjna", dostarczoną z telewizorem.

---

## Prawa autorskie

© Copyright 2010 Hannspree, Inc.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik jest zabezpieczony prawami autorskimi, a jego dystrybucja odbywa się na podstawie licencji ograniczających jego używanie, kopiowanie i rozpowszechnianie. Żadnej z części tego podręcznika nie wolno powielać w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Hannspree. Opisany w tym podręczniku telewizor może zawierać chronione prawem autorskim oprogramowanie Hannspree (lub stron trzecich). Hannspree (lub strony trzecie) zastrzegają sobie wyłączne prawo do chronionego prawem autorskim oprogramowania, takie jak prawo do dystrybucji lub powielania chronionego prawem autorskim oprogramowania. Odpowiednio i w zakresie dozwolonym przez stosowne prawo, żadnego oprogramowania zawartego w tym produkcie i tu opisanego nie wolno rozpowszechniać, modyfikować, wykonywać prac inżynierii odtwórczej lub reprodukować w jakikolwiek sposób, bez wcześniejszego pisemnego pozwolenia Hannspree (lub innej strony trzeciej).

Przedstawione tu logo Hannspree to znaki towarowe Hannspree. Wszystkie inne wspomniane tu nazwy produktów, znaki towarowe lub logo, służą wyłącznie do celów identyfikacji i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Zakupienie opisanego tu produktu nie oznacza przekazania własności, bezpośrednio lub przez domniemanie, postawienie zarzutów lub w inny sposób, jakichkolwiek licencji objętych prawem autorskim, patentami, aplikacji patentowych lub znaków towarowych Hannspree, poza normalnym, niewyłącznym użytkownikiem, wynikającym z działania prawa w przypadku sprzedaży produktu.

## Uwaga dotycząca znaków towarowych

**HDMI** Produkty Hannspree zawierają technologię High-Definition Multimedia Interface (HDMI™).

HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC.

## 1.1 Zawartość opakowania

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się następujące komponenty. Jeśli jakichkolwiek elementów brakuje lub są uszkodzone należy skontaktować się jak najszybciej z obsługą klienta Hannspree.

- Telewizor
- Podręcznik użytkownika
- Instrukcja szybkiego uruchomienia
- Karta gwarancyjna
- Przewód zasilający
- Pilot zdalnego sterowania i baterie
- Szmatka do czyszczenia telewizora
- Gumowa pokrywa



ME61



Według przepisów WEEE, na terenie Europy tego telewizora nie można wyrzucać po jego zużyciu ze zwykłymi śmieciami domowymi. Sprawdź informacje dotyczące recyklingu na naszej stronie sieci web.

Jako partner ENERGY STAR<sup>®</sup>, firma Hannspree określiła, że ten produkt spełnia wymagania ENERGY STAR<sup>®</sup> dotyczące efektywności energetycznej.

## 1.2 Wstęp do TV

Urządzenie umożliwia oglądanie przekazów SECAM/ PAL/ DVB-T, kanałów telewizji kablowej lub cyfrowej i łatwe podłączanie odtwarzacza VCR, STB lub DVD do portów wejścia SCART, HDTV (Component), AV (Composite) i HDMI (lokalizacja tych portów zależy od modelu). Telewizor można także użyć jako monitor komputera, poprzez podłączenie go przez port VGA.

Wygodne przyciski sterowania znajdujące się na telewizorze i podręczny pilot zdalnego sterowania, umożliwiają zmianę kanałów, regulację głośności i zmianę ustawień wyświetlania poprzez łatwy w użyciu system menu ekranowego. Wbudowane głośniki stereo zapewniają pełny, bogaty dźwięk i wygodne wyjście poprzez port audio, co umożliwia podłączenie do zewnętrznego systemu audio lub słuchawek.


## 1.3 Funkcje

- Tuner TV: Wbudowany tuner TV
- Obsługa audio/video:
  - Wejścia SCART
  - Wejście VGA (PC)
  - Wejścia HDMI
  - Wejście HDTV (Component)
  - Wejścia audio R/L
  - Wejście liniowe PC
  - Wyjście słuchawek stereo 3,5 mm
  - Wejście AV (Composite)
  - S-Video
- System menu ekranowego (OSD)
- Teletext (TV RF+SCART) 1,5v. z pamięcią 500 stron
- Wbudowane głośniki stereo
- Technologia poprawiania obrazu
  - Rozwinięcie 3:2/2:2
  - Filtr grzebieniowy 3D
  - Telewizor HD-ready
- Redukcja zakłóceń
- Zaawansowane usuwanie przeplotu 3D
- Wzmacnianie krawędzi













### Uwaga:







- Obsługiwane urządzenia wspomniane w tym podręczniku różnią się w zależności od modelu. Dalsze informacje można znaleźć w podręczniku użytkownika producenta lub w skróconej instrukcji obsługi określonego modelu telewizora.

## 1.4 Panel sterowania


Opis	Przycisk	Funkcja
Zasilanie		Naciśnij w celu włączenia lub wyłączenia telewizora.
ródło wejścia	<b>INPUT</b>	Naciśnij, aby wybrać prawidłowe źródło wejścia.
Menu	<b>MENU</b>	Naciśnij, aby otworzyć menu OSD.
Wybór programu	<b>P ▲</b>	Naciśnij w celu zwiększenia numeru programu lub przejdź w górę do poprzedniego elementu w menu OSD.
Wybór programu	<b>P ▼</b>	Naciśnij w celu zwiększenia numeru programu lub przejdź w górę do poprzedniego elementu w menu OSD.
Regulacja głośności	<b>VOL +</b>	Naciśnij w celu zwiększenia głośności lub przejścia w prawo w menu OSD.
Regulacja głośności	<b>VOL -</b>	Naciśnij w celu zmniejszenia głośności lub przejścia w lewo w menu OSD.
Sensor IR pilota zdalnego sterowania		Odbiór nadchodzących komend pilota zdalnego sterowania
Wskaźnik Zasilanie/Ocze kiwanie		Wskazuje stan zasilania lub wstrzymania, włączenie/wyłączenie zasilania reprezentuje zielony/czerwony wskaźnik
Głośniki		Dostarczają wysokiej jakości dźwięki.







## 1.5 Gniazda wejścia i wyjścia











Opis	Złącze	Funkcja
Telewizja kablowa/Antena		Połączenie z anteną lub z telewizją kablową.
Wyjście słuchawek		Połączenie ze słuchawkami lub zewnętrznymi głośnikami z wbudowanym wzmacniaczem.
Wejścia Component (audio)		Podłączenie do zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD.
Wejścia Component (Video)		Podłączenie do zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD.
Wejście audio PC		Połączenie z portem wyjścia liniowy/audio komputera PC.
Wejście/wyjście SCART 1		Połącz z urządzeniem zewnętrznym, takim jak odtwarzacz VCR, STB lub DVD z wyjściem AV, S-Video, RGB, wejściem L/R, analogowym wyjściem TV i wyjściem L/R.
Wejście SCART 2		Podłączenie do zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD z wejściem AV, S-Video, L/R.
Wejście VGA (PC)		Połączenie z portem VGA komputera PC.
Usługa		Wyłącznie serwis. Niedostępny dla użytkowników.
Wejście S-Video		Podłączenie do zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD.
Wejścia Composite (Audio)		Podłączenie do zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD.
Wejścia Composite (Audio)		Podłączenie do zewnętrznego urządzenia, takiego jak VCR, STB lub odtwarzacz DVD.


Opis	Złącze	Funkcja
CI	CI 	Do podłączenia urządzenia CI.
Wejście HDMI 1	HDMI IN 1 	Podłącz urządzenie HDMI lub adapter sygnału kablowego HDMI-DVI do urządzeń takich jak odtwarzacz DVD lub przystawka telewizyjna.
Wejście HDMI 2	HDMI IN 2 	Podłącz urządzenie HDMI lub adapter sygnału kablowego HDMI-DVI do urządzeń takich jak odtwarzacz DVD lub przystawka telewizyjna.
Wejście HDMI 3	HDMI IN 3 	Podłącz urządzenie HDMI lub adapter sygnału kablowego HDMI-DVI do urządzeń takich jak odtwarzacz DVD lub przystawka telewizyjna.
Wejście HDMI 4	HDMI 4 	Podłącz urządzenie HDMI lub adapter sygnału kablowego HDMI-DVI do urządzeń takich jak odtwarzacz DVD lub przystawka telewizyjna.
Złącze zasilania	 AC IN	Podłączenie dostarczonego przewodu zasilającego.

## 1.6 Pilot zdalnego sterowania

Opis	Ikona	Funkcja
Zasilanie		Naciśnij w celu włączenia lub wyłączenia telewizora.
Typ sygnału wejścia	<b>INPUT</b>	Naciśnij, aby wybrać typy sygnału wejścia: TV, DTV, AV, S-Video, YPbPr, PC, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, HDMI 4, SCART 1 lub SCART 2.
Klawiatura numeryczna	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Do bezpośredniego wyboru programu. Naciśnij 0-9 w celu wprowadzenia numerów programu (naciśnij 1 i 0 dla numeru programu 10).
Lista programów	<b>Pro.LIST</b>	Naciśnij w celu wyświetlenia dostępnych funkcji.

Opis	Ikona	Funkcja
Last (Ostatni)	LAST 	Naciśnij w celu powrotu do ostatnio wybranego kanału.
Informacje	INFO	1. Naciśnij w celu wyświetlenia informacji o bieżącym kanale/programie. 2. Podczas wyboru menu DTV naciśnij, aby wyświetlić informacje pomocy dotyczące funkcji Organizator kanałów, Sortowanie kanałów, Grupowanie kanałów, Czas i Kontr. rodzicielska.
Menu	MENU	Naciśnij w celu włączenia/wyłączenia menu ekranowego (OSD).
OK	OK	Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
Strzałki		Naciśnij strzałkę w górę, w dół, w lewo, w prawo w celu przewijania menu ekranowych.
Elektroniczny przewodnik programowy	EPG	Naciśnij, aby wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące programowania kanałów (wyłącznie dla DTV).
Tryb Teletekst	TEXT	Naciśnij, aby uaktywnić teletekst.
Regulacja głośności	VOL+ / VOL-	Naciśnij VOL + w celu zwiększenia głośności audio. Naciśnij VOL - w celu zmniejszenia głośności audio.
Wyciszenie	MUTE 	Naciśnij w celu wyciszenia dźwięku. Naciśnij ponownie lub naciśnij przyciski regulacji głośności w celu przywrócenia dźwięku.
Dźwięk Dualny	I-II 	Naciśnij w celu zmiany wyboru spośród wielu dźwięków kanału TV.
Wybór programu	P▲ / P▼	Naciśnij P▲ w celu zwiększenia numeru programu. Naciśnij P▼ w celu zmniejszenia numeru programu.
Czerwony, zielony, żółty, niebieski		Naciśnij kolorowe przyciski, aby wykonać specyficzne zadania w menu OSD lub w trybie teletekstu.
Indeks	INDEX 	Naciśnij w celu wyświetlenia tabeli dostępnych tematów teletekstu. (Programowanie wyłącznie w trybie teletekstu)

Opis	Ikona	Funkcja
Miks	<b>MIX</b> 	Naciśnij w celu wyświetlenia teletekstu na wyświetlanym na ekranie programie. (Programowanie wyłącznie w trybie teletekstu)
Wyreguluj rozmiar	<b>SIZE</b> 	Naciśnij w celu regulacji rozmiaru ekranu. (Programowanie wyłącznie w trybie teletekstu)
Napisy	<b>SUBTITLE</b> 	Naciśnij w celu wyświetlenia strony z napisami dla źródła ATV, po uaktywnieniu trybu teletekstu i gdy teletekst zawiera stronę z napisami. Dla źródła DTV, naciśnij, aby wyświetlić OSD napisów i wybrać język.
Zatrzymaj	<b>HOLD</b> 	Naciśnij w celu wyłączenia automatycznej zmiany strony tylko wtedy, gdy istnieje więcej niż jedna strona teletekstu. (Programowanie wyłącznie w trybie teletekstu)
Odsłoń	<b>REVEAL</b> 	Naciśnij w celu odsłonięcia ukrytych informacji, takich jak rozwiązania zagadek. (Programowanie wyłącznie w trybie teletekstu)
Tryb Dźwięk	<b>SOUND</b> 	Naciśnij ciągle, aby przełączyć przez wszystkie ustawienia obrazu: Standardowy, Muzyka, Film, Mowa lub Użytkownik.
Tryb obrazu	<b>PIC</b> 	Naciśnij przytrzymując, aby przełączyć przez wszystkie ustawienia obrazu: Żywe, Łagodna, Użytkownik, Standardowe.
Ulubione kanały	<b>FAV.</b> 	Naciśnij, aby wybrać ulubione kanały i naciśnij przyciski $\wedge$ / $\vee$ w celu przejścia do ulubionych kanałów. Naciśnij, aby otworzyć menu listy ulubionych i naciśnij $\wedge$ / $\vee$ , aby wybrać kanały i naciśnij przycisk OK w celu przejścia do ulubionych kanałów.
Zatrzymaj	<b>FREEZE</b> 	Naciśnij, aby zatrzymać klatkę video na ekranie. (Programowanie wyłącznie w trybie źródła telewizji)
Timer uśpienia	<b>SLEEP</b> 	Naciśnij powtarzająco w celu ustawienia timera uśpienia (15, 30, 45, 60, 90 lub 120 minut). Anuluj timer poprzez wybranie opcji Wyłącz uśpienie.


Opis	Ikona	Funkcja
Współczynnik proporcji	<b>ASPECT</b> 	Naciśnij, aby wyregulować stosunek szerokość do wysokości obrazu poprzez współczynnik kształtu: AUTOMATYCZNY, Pełny, Normalny, Panoramiczny, Zoom, Napisy.

**Uwaga:**


- Dla uzyskania najlepszych wyników, użyj pilota zdalnego sterowania w odpowiedniej odległości od przedniej części telewizora. Podczas kierowania pilota w stronę telewizora nie należy przekraczać kąta 30 stopni.
- Odległość działania może zostać skrócona, przy oświetleniu sensora sygnału silnym światłem słonecznym.
- Skieruj nadajnik pilota zdalnego sterowania w stronę sensora sygnału i upewnij się, że pomiędzy nadajnikiem a sensorem nie ma żadnych przeszkód.

## 1.7 Wkładanie baterii do pilota zdalnego sterowania


- 1 Otwórz pokrywę wnęki na baterię z tyłu pilota zdalnego sterowania.

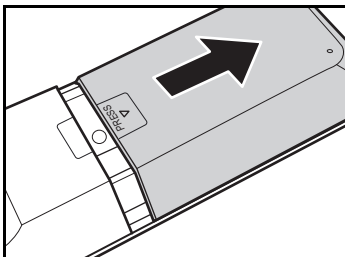

- 2 Włóż baterie zwracając uwagę na oznaczenia biegunów wewnątrz wneki na baterię.

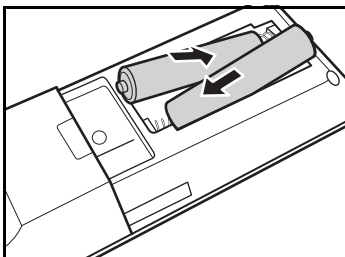

- 3 Załóż ponownie pokrywę wneki na baterie.

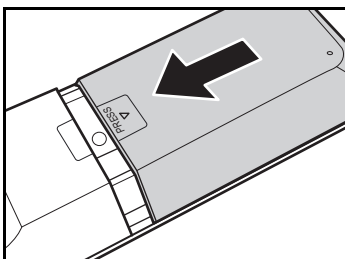



## OSTRZEŻENIE

- Jeśli pilot zdalnego sterowania nie będzie długo używany należy wyjąć baterie i prawidłowo je przechowywać.
- Podczas obsługi uszkodzonych lub przeciekających baterii należy zachować ostrożność, a po kontakcie z wyciekającymi chemikaliami umyć w ciepłej wodzie ręce.
- Jeśli pilot zdalnego sterowania ma dwie baterie nie należy mieszać starych i nowych baterii lub, w przeciwnym razie skróceniu ulegnie żywotność nowych baterii. Ze starych baterii mogą wyciec płynne chemikalia.
- Nieprawidłowa wymiana może spowodować eksplozję baterii. Baterie należy wmieniać na baterie takiego samego lub równoważnego typu, zalecane przez producenta urządzenia. Zużyte baterie należy usuwać zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu lub usuwania i skontaktuj się z lokalną firmą zajmującą się utylizacją baterii.
- Pokrywa pilota zdalnego sterowania może zawierać magnes, dlatego nie należy w pobliżu pokrywy materiałów wrażliwych na działanie pola magnetycznego, takich jak zegarki, karty kredytowe lub nośniki typu flash.
- Podczas otwierania pokrywy pilota zdalnego sterowania nie należy używać siły; może to spowodować uszkodzenie zawiasów.


### 2.1 Podstawowe połączenia

#### 2.1.1 Podłączenie do zasilania

- 1 Podłącz przewód zasilający do gniazda wejścia prądu zmiennego z tyłu telewizora.
- 2 Włóż wtyczkę z drugiej strony przewodu zasilającego do gniazda zasilania.

#### 2.1.2 Podłączenie anteny lub telewizji kablowej

Podłącz jeden koniec kabla VHF/UHF (Antena) lub kabla CATV do gniazda TV/DTV z tyłu telewizora.

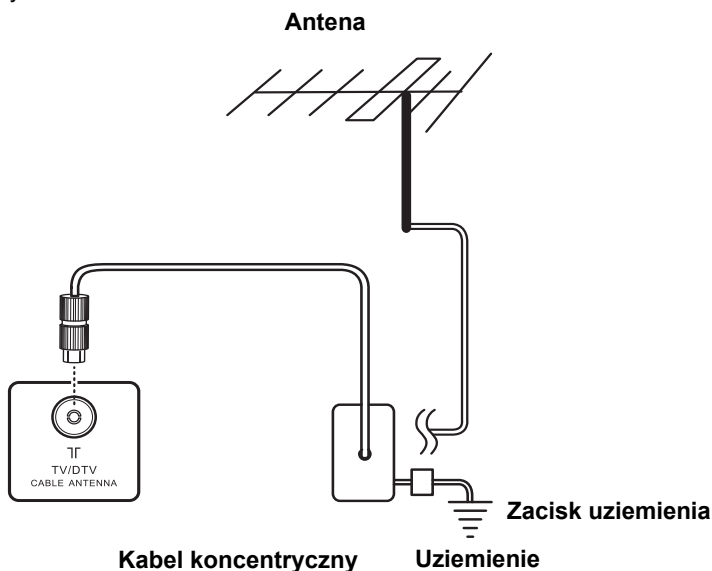


#### Uwaga:

- Obrazy służą wyłącznie jako ilustracja i mogą zależeć od modelu lub regionu.
- Jeśli po podłączeniu anteny lub linii telewizji kablowej nie można odbierać kanałów należy przeprowadzić szukanie kanałów.

## 2.2 Podłączanie urządzeń zewnętrznych

Podłącz do komputera PC urządzenia zewnętrzne, takie jak odtwarzacze VCR, STB, odtwarzacze DVD, konsole gier video, słuchawki lub komputery PC, używając odpowiednich portów z tyłu telewizora.

### 2.2.1 Podłączanie słuchawek zewnętrznych

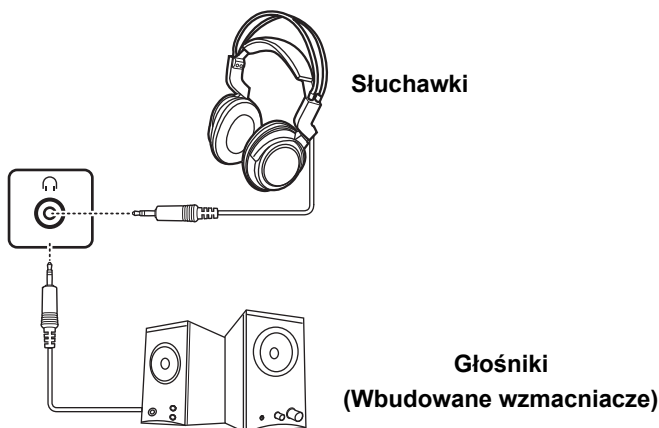


#### Uwaga:

- Zewnętrzne głośniki lub słuchawki nie są dostarczane z telewizorem.
- Wewnętrzne głośniki TV nie przekazują dźwięku, gdy podłączone są słuchawki.
- Należy stosować zewnętrzne głośniki, które mają wbudowane wzmacniacze.
- Jednocześnie można podłączyć wyłącznie jedno urządzenie zewnętrzne do obsługi dźwięku.

## 2.2.2 Podłączanie do urządzeń AV

Następujący diagram ilustruje podłączenie do telewizora urządzeń AV poprzez porty YPbPr/AUDIO (B), SCART (C), AV/SV (D).



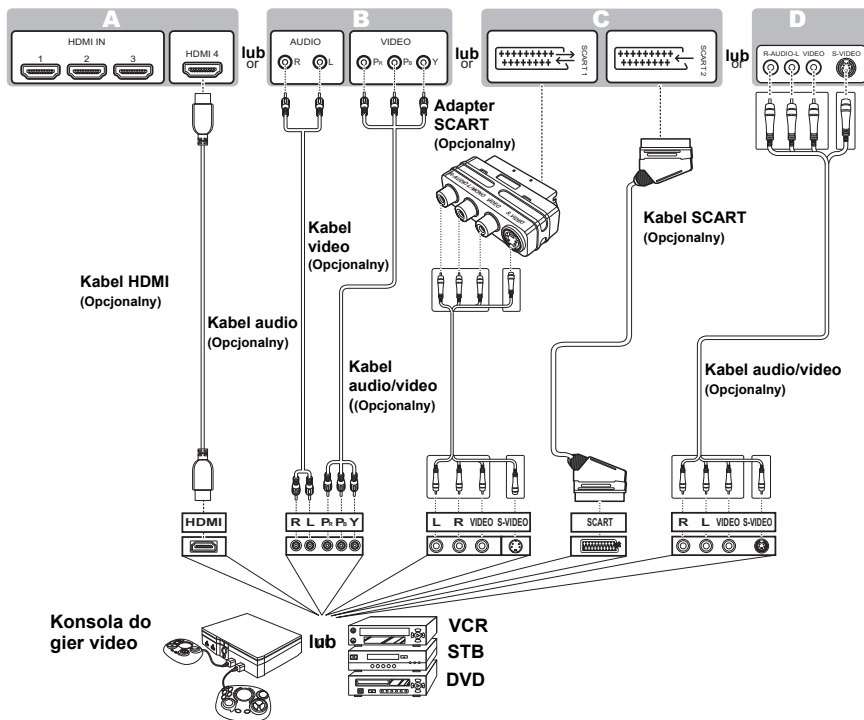


### Uwaga:

- Podłącz porty audio pokazane w YPbPr/AUDIO (B) do portów audio grupy Component/YPbPr w urządzeniu AV. Porty AV/SV (D) należy łączyć z AV/SV. Podczas podłączania urządzeń AV można wybrać wyłącznie zestaw portów audio.
- Porty video i S-Video w grupie (D) współdzielą te same porty R/L audio w tej samej grupie.

### 2.2.3 Podłączenie odtwarzacza VCR/ STB/ DVD poprzez Component Video/Audio, Composite Video/Audio lub S-Video/Audio


Podłączenie telewizora do odtwarzacza VCR/ STB/ DVD z użyciem trzech różnych wejść video/audio.

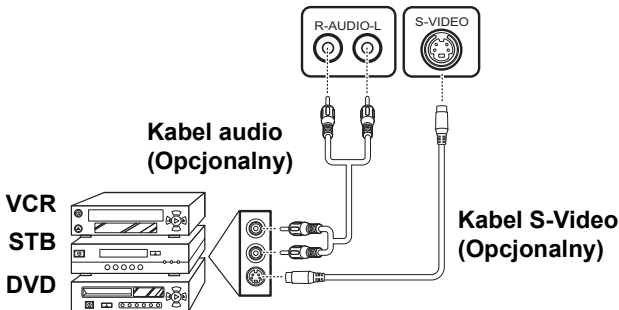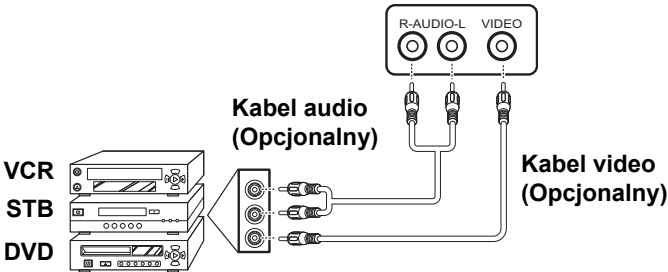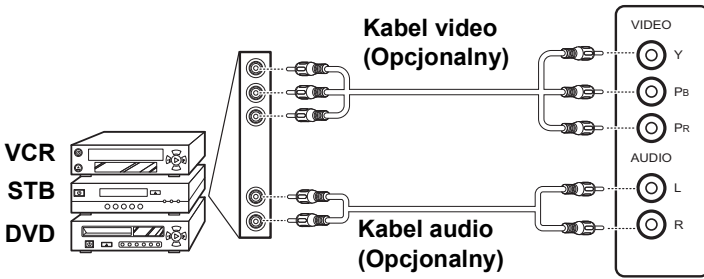

## 2.2.4 Podłączanie komputera PC poprzez VGA

Podłącz telewizor do komputera PC przez port VGA, używając go jako monitor, zgodnie z ilustracją.


- 1 Podłączenie portu VGA telewizora do wyjścia VGA komputera PC.
- 2 Podłącz port wyjścia liniowego komputera PC do portu wejścia PC LINE IN telewizora w celu słuchania audio z komputera PC.

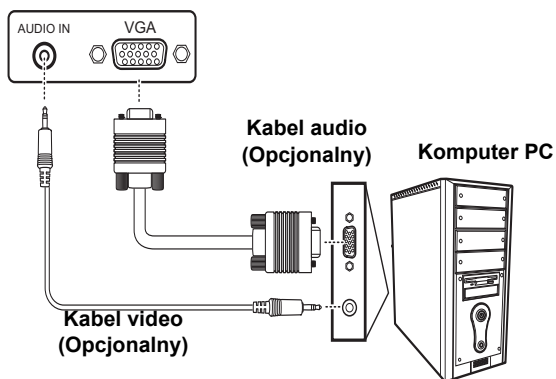

## 2.2.5 Podłączanie komputera PC poprzez DVI


Podłącz telewizor do komputera PC w celu użycia go jako monitora, poprzez port DVI.

- 1 Podłącz port HDMI telewizora do wyjścia DVI komputera PC.
- 2 Podłącz port wyjścia liniowego komputera PC do portu wejścia PC LINE IN telewizora w celu słuchania audio z komputera PC.

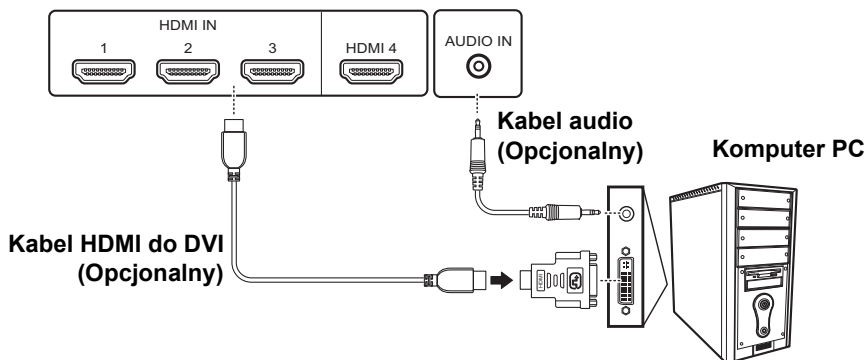

## 2.2.6 Podłączanie HDMI

HDMI (Wysokiej jakości interfejs multimedialny) zapewnia wysyłanie ze źródła do telewizora najlepszej jakości sygnału video. Sprawdź następujące ilustracje w celu podłączenia urządzenia HDMI do telewizora.

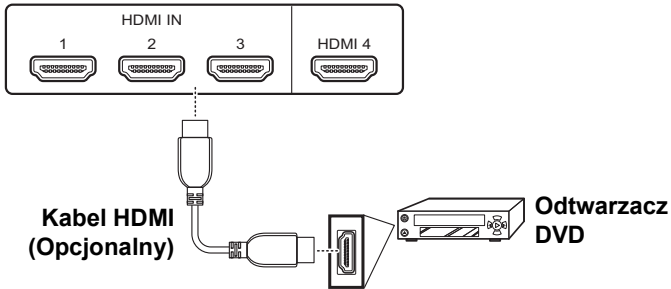


### Uwaga:

Po podłączeniu kabla HDMI, nie jest konieczne podłączenie kabla audio. Jednakże należy to zrobić, jeśli podłączony został kabel HDMI d DVI.


## 2.2.7 Podłączanie USB

Port serwisowy służy wyłącznie do aktualizacji DTV F/W.

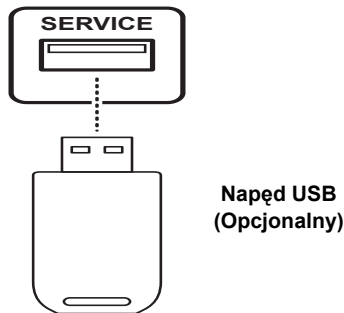

## 2.2.8 Podłączenie odtwarzacza VCR/STB/DVD poprzez złącze SCART

Podłącz SCART (opcjonalne) w celu podłączenia TV, VCR, VCD, odtwarzacza DVD lub konsoli gry video. Do podłączenia można wybrać użycie kabla SCART lub adaptera, w zależności od portów dostępnych w odtwarzaczu.

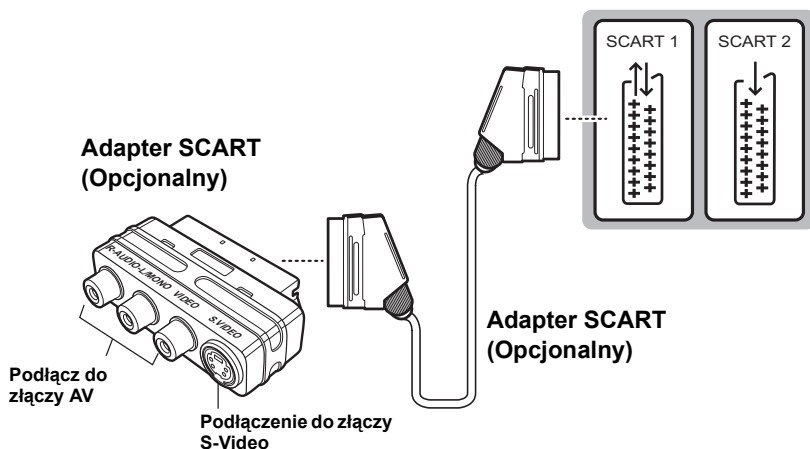



### Uwaga:

- Złącze S-Video i złączy AV nie można podłączać w tym samym czasie lub wygenerowane mogą zostać nieprawidłowe sygnały.
- Kable są oznaczone kolorami (czarny, czerwony, biały i żółty). Podłącz każdy z kabli oznaczonych kolorami do odpowiedniego złącza urządzenia.

## 2.3 Używanie telewizora

### 2.3.1 Włączanie lub wyłączanie telewizora


- 1 Naciśnij  w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania. Wskaźnik LED zasilania w telewizorze zmienia kolor z czerwonego na zielony, wskazując włączenie telewizora.
- 2 Ponownie naciśnij . Dioda LED zasilania zmienia kolor z zielony na czerwony, wskazując wyłączenie telewizora.

### 2.3.2 Przełączanie sygnałów źródła

Naciśnij **WEJŚCIE** w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania w celu wyboru źródła przychodzącego sygnału.

### 2.3.3 Wykonywanie automatycznego wyszukiwania kanałów

Przed użyciem telewizora do podglądu programów należy najpierw uaktywnić wyszukiwanie kanałów.

- 1 Naciśnij **MENU** w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania, a następnie wybierz w celu przejścia do menu Kanał.
- 2 Wybierz Wyszuk. auto.
- 3 Naciśnij  na pilocie zdalnego sterowania w celu uruchomienia szukania kanałów.

### 2.3.4 Wybieranie kanałów

- Naciśnij **P▲** na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania w celu zwiększenia numeru programu.
- Naciśnij **P▼** na pilocie zdalnego sterowania lub w panelu sterowania w celu zmniejszenia numeru kanału.
- Wprowadź określony numer programu naciskając przyciski numeryczne na pilocie zdalnego sterowania.

### 2.3.5 Regulacja głośności

- 1 Naciśnij **VOL+** w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania w celu zwiększenia głośności.
- 2 Naciśnij **VOL+** w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania w celu zmniejszenia głośności.
- 3 Naciśnij **WYCISZENIE**, aby usunąć dźwięki i ponownie naciśnij **WYCISZENIE** lub naciśnij przyciski głośności w celu przywrócenia oryginalnych ustawień głośności.

## Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)

System menu ekranowego (OSD) udostępnia szybką i prostą metodę regulacji ustawień telewizora. Dostęp do menu OSD można wygodnie uzyskać poprzez przyciski pilota zdalnego sterowania.


Przed przejściem do szczegółów każdej z opcji OSD, można uzyskać informacje o rozmieszczeniu systemu OSD:

### BIEŻĄCE MENU:

Wyświetla tytuł aktualnie wybranego menu.

### MENU GŁÓWNE:

Wyświetla listę elementów menu. Wybrany element jest zaznaczany ciemnoniebieskim kolorem innym niż elementy menu.

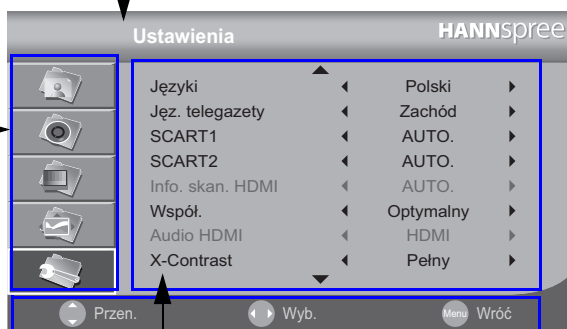

### REGULOWANE opcje:

Wyświetla ustawienie/wartość regulowanych opcji.

### INSTRUKCJE:

Szybkie instrukcje regulacji ustawień.

Funkcja	Panel sterowania telewizora	Pilot zdalnego sterowania
Menu OSD	MENU	MENU
W górę	P▲	Strzałka ▲
W dół	P▼	Strzałka ▼
Wybierz/Zwiększ	VOL +	Strzałka >
Wybierz/Zmniejsz	VOL –	Strzałka <
Wrót	MENU	MENU

### 3.1 Menu ustawień OSD

Wykonaj instrukcje wskazane poniżej menu funkcji OSD. Naciśnij **P▲/▼** na pilocie zdalnego sterowania lub przyciski strzałek **▲ / ▼** w celu przewinięcia menu, **VOL +** w panelu sterowania lub przycisk strzałki **➤** w celu wybrania elementu lub **MENU** , aby opuścić menu OSD.

Następujące menu można ustawić według różnych metod regulacji.

### 3.2 Regulacja ustawień obrazu

**1** Naciśnij **MENU**, aby przejść do ekranu Menu główne OSD. Wyświetlone zostanie menu **Obraz**.

**2** Naciśnij **➤**, aby przejść do menu **Obraz**.

**3** Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać element.

**4** Naciśnij **◀ / ▶**, aby wyregulować skalę lub ustawienia opcji.

**5** Naciśnij **MENU**, aby powrócić do menu **Obraz**.

**6** Naciśnij **MENU**, aby zakończyć wyświetlanie menu OSD.

- Menu **Obraz** umożliwia regulację ustawień **Tryb obrazu**, **Jasność**, **Kontrast**, **Ostrość**, **Kolor**, **Barwa**, **Backlite** oraz **Temp. barwowa**.


- **Tryb obrazu** można ustawić na **Standardowe**, **Żywe**, **Łagodne** lub **Użytkownik**.
- **Jasność**, **Kontrast**, **Kolor** i **Barwa** (Tylko NTSC) można wyregulować naciskając **◀ / ▶**, aby zmienić skalę w zakresie 0 do 100.
- **Ostrość**, można wyregulować naciskając **◀ / ▶**, aby zmienić skalę w zakresie 0 do 9.
- **Backlite** pomaga w ręcznym wyłączeniu podświetlenia w ciemnych scenach, generując bardziej czarny kolor. Naciśnij **◀ / ▶**, aby wyregulować skalę w zakresie 1 do 10.
- Opcję **Temp. barwowa** można ustawić na **Standard**, **Ciepłe** lub **Chłodne**.

**Uwaga:** Opcje dostępne w OSD zależą od źródła wejścia sygnału.



### 3.3 Regulacja ustawień dźwięku

- 1 Naciśnij **MENU**, aby przejść do ekranu Menu główne OSD.
- 2 Naciśnij **▼**, aby wybrać menu **Dźwięk**.
- 3 Naciśnij **➤**, aby przejść do menu **Dźwięk**.
- 4 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać element.
- 5 Naciśnij **◀ / ▶**, aby wyregulować skalę lub ustawienia opcji.

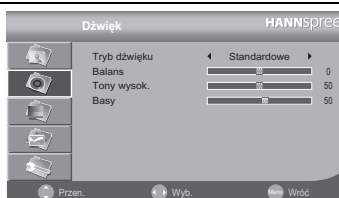


- 6 Naciśnij **MENU**, aby powrócić do menu **Audio**.
- 7 Naciśnij **MENU**, aby zakończyć wyświetlanie menu OSD.
  - Menu **Audio** można zastosować do regulacji ustawień **Tryb dźwięku**, **Balans**, **Tony wysok.** i **Basy**.
    - Tryb dźwięku można ustawić na **Standardowe**, **Muzyka**, **Film**, **Mowa** lub **Użytkownik**.
    - Balans można wyregulować naciskając **◀ / ▶** w celu zmiany skali w zakresie -50 do 50.
    - **Tony wysokie** i **Basy** można wyregulować naciskając **◀ / ▶** w celu zmiany skali w zakresie 0 do 100.

**Uwaga:** Opcje dostępne w OSD zależą od źródła wejścia sygnału.

### 3.4 Regulacja ustawień kanałów



- 1 Naciśnij **MENU**, aby przejść do ekranu Menu główne OSD.
- 2 Naciśnij **▼**, aby wybrać menu **Kanał**.
- 3 Naciśnij **➤**, aby przejść do menu **Kanał**.
- 4 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać element.
- 5 Naciśnij **◀ / ▶**, aby wyregulować skalę lub ustawienia opcji.

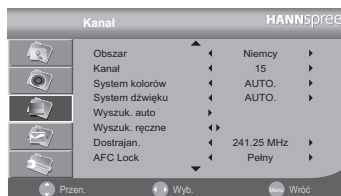

- 6 Naciśnij **MENU**, aby powrócić do menu **Kanał**.
- 7 Naciśnij **MENU**, aby zakończyć wyświetlanie menu OSD.
  - Menu **Kanał** można wykorzystać do regulacji ustawień **Obszar**, **Kanał**, **System kolorów**, **System dźwięku**, **Wyszuk. auto**, **Wyszuk. ręczne**, **Dostrajan.**, **Blokada AFC**, **Edytor kanału** i **Blokada rodzic.**
    - Obszar można ustawić na **Niemcy**, **Wielka Brytania**, **Włochy**, **Hiszpania**, **Portugalia**, **Francja**, **Węgry**, **Polska**, **Holandia** oraz **Inne**.
    - Menu **Kanał** można wykorzystać do wyboru kanałów, poprzez naciśnięcie **◀ / ▶**.

## 8 System koloru można ustawić na **AUTO.**, **Pal** i **SECAM**.

- System dźwięku można ustawić na **AUTO.**, **BG**, **DK**, **I**, **L** i **L'**.
- Wybierz Wyszuk. auto. w celu uaktywnienia automatycznego wyszukiwania kanałów TV. Wybierz Wyszuk. ręczne w celu ręcznego wyszukiwania kanałów TV.

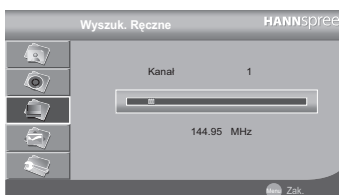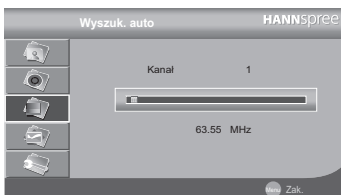

- Naciśnij **< / >** w celu regulacji częstotliwości kanałów w opcji Dostrajan.
- Blokadę AFC można ustawić na **Wł.** lub **Pełny**.
- Naciśnij **>**, aby przejść do menu **Edytor kanału**, Edytor kanału umożliwia edycję szczegółowych elementów każdego kanału, takich jak **Nazwa**, **Pomiń**, **Ulu.** i **Blok**.
  - Aby zmienić nazwę kanału, wybierz kanał i naciśnij **< / >**, aby otworzyć Edytor kanału. Wprowadź nazwę preferowanego kanału, używając przyciski ekranowe i wybierz **Save**.

Kanał	Częstot.	Nazwa	Pomiń	Ulu.	Blok
1	223.25	---	Wł.		
2	223.25	---	Wł.		
3	235.30	---	Wł.		
4	241.30	---	Wł.		
5	259.25	---	Wł.		
6	271.25	---	Wł.		
7	277.25	---	Wł.		
8	283.25	---	Wł.		
9	289.30	---	Wł.		
10	301.30	---	Wł.		

Pomiń    Usuń    Zami.    Blok  
 Przen.    Zm. nazwa    Ulu.    Wróć



- Naciśnij czerwony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby pominąć kanały.
- Naciśnij zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby usunąć kanały.
- Naciśnij żółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby zamienić kanały.
- Naciśnij niebieski przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby zablokować kanały.
- Naciśnij przycisk **W** górę/**W** dół na pilocie zdalnego sterowania, aby przenieść kanały.
- Naciśnij przycisk **W** lewo/**W** prawo na pilocie zdalnego sterowania, aby zmienić nazwę kanałów.
- Naciśnij przycisk **FAV** (Ulubione) na pilocie zdalnego sterowania, aby pominąć kanały.
- Naciśnij przycisk **Menu** na pilocie zdalnego sterowania, aby opuścić Edytor kanału.
- Parental Lock (Kontrola rodzicielska) umożliwia zmianę hasła.
  - Naciśnij keypad na pilocie zdalnego sterowania w celu wprowadzenia haseł.

#### Uwaga:

- Przed zmianą jakichkolwiek ustawień w menu Kanał należy upewnić się, że zmieniony został typ sygnału wejścia na TV (analogowy); menu Kanał zależy od wybranego typu sygnału wejścia.
- Niektóre ustawienia Kanał są dostępne wyłącznie w trybie TV (analogowy).
- Oryginalne hasło jest ustawione domyślnie na 0000.

### 3.5 Regulacja ustawień DTV

- 1 Naciśnij **MENU**, aby przejść do ekranu Menu główne OSD.
- 2 Naciśnij **▼**, aby wybrać menu **DTV**.
- 3 Naciśnij **➤**, aby przejść do menu **DTV**.
- 4 Naciśnij **▲** / **▼**, aby wybrać element.
- 5 Naciśnij **◀** / **▶**, aby wyregulować skalę lub ustawienia opcji.




- 6 Naciśnij **MENU**, aby powrócić do menu **DTV**.
- 7 Naciśnij **MENU**, aby zakończyć wyświetlanie menu OSD.

- Menu **DTV** można wykorzystać do regulacji **Zarządzanie kanałami**, **Obszar**, **Wyszuk. auto.**, **Wyszuk. ręczne**, **Preferow. dźwięk.**, **Preferow. napisy**, **SubTitle Tzpe**, **Kontr. rodzicielska**, **CI** i **Blokada rodzic.**

- Zarządzanie kanałami obejmuje **Organizator kanałów, Sortowanie kanałów, Grupowanie kanałów i Usuń wszystkie kanały TV.**
- Obszar można ustawić na **Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Węgry, Polska, Holandia** oraz **Inne.**
- Wybierz Wyszuk. auto. w celu uaktywnienia automatycznego wyszukiwania kanałów TV. Wybierz Wyszuk. ręczne w celu ręcznego wyszukiwania kanałów TV.



- Preferow. dźwięk można ustawić na **Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Duński i Czeski.**
- Preferow. napisy można ustawić na **Pełny, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Duński i Czeski.**
- Organizator kanałów obsługuje funkcję zamiany. W celu wyboru jednego kanału do zamiany, naciśnij żółty przycisk na pilocie zdalnego sterowania, a następnie naciśnij przycisk numeryczny na pilocie zdalnego sterowania w celu wprowadzenia numeru kanału do zamiany, naciśnij przycisk OK na pilocie zdalnego sterowania w celu dokończenia zamiany.
- Blokada rodzic. umożliwia zmianę hasła.

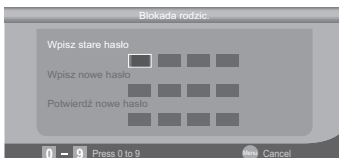

**Uwaga: Oryginalne hasło jest ustawione domyślnie na 0000.**


- Typ napisów można ustawić na **Normalne** lub **Dla niedosłyszących.**
- Wybór Czas obejmuje Przesunięcie strefy czasowej i Czas letni.
  - Naciśnij < / >, aby wyregulować Przesunięcie strefy czasowej na **AUTO., Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania, Holandia, Tajwan, Chiny, Norwegia, Szwecja, Finlandia, Grecja, Australia, Rosja, Irlandia, Dania, Portugalia, Turcja** lub **Polska.**
  - Naciśnij < / >, aby wyregulować Czas letni na **Wł.** lub **Pełny..**



- Wybierz CI , aby uzyskać dostęp do wspólnego interfejsu.



- Naciśnij **>**, aby przejść do menu Wspólny interfejs.
- Kontr. rodzicielska umożliwia wybór kontroli rodzicielskiej.

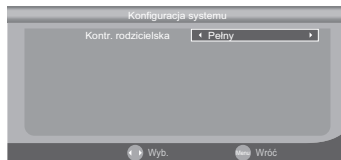

- Naciśnij keypad na pilocie zdalnego sterowania, aby wprowadzić hasła.
- Naciśnij **< / >**, aby wyregulować opcję Kontr. Rodzicielska w zakresie **4 do 18** lub **Pełny**.

### 3.6 Regulacja ustawień komputera PC

- 1 Naciśnij **Wejście** i wybierz **PC** jako typ sygnału.
- 2 Naciśnij **MENU**, aby przejść do ekranu OSD Main Menu (Menu główne OSD).
- 3 Naciśnij **▼**, aby wybrać menu **PC**.
- 4 Naciśnij **▶**, aby przejść do menu **PC**.
- 5 Naciśnij **▲** / **▼**, aby wybrać element.
- 6 Naciśnij **◀** / **▶** w celu regulacji podziałki lub ustawień opcji.



- 7 Naciśnij **MENU**, aby powrócić do menu **PC**.


- 8 Naciśnij **MENU** w menu OSD, aby zakończyć wyświetlanie menu OSD.

- Menu **PC** można użyć do regulacji ustawień **Auto. regulacja**, **Pozycja pozi.**, **Pozycja pion.**, **Faza** i **Zegar**.

- Opcję Auto. regulacja można ustawić na **Wi.** lub **Pełny**.
- Ustawienia Pozycja pozi. i Pozycja pion. można wyregulować, poprzez naciśnięcie **◀** / **▶** w celu zmiany skali w zakresie -16 do 16.
- Ustawienie Zegar, można wyregulować, poprzez naciśnięcie **◀** / **▶** w celu zmiany skali w zakresie -50 do 50.
- Fazę można wyregulować poprzez naciśnięcie **◀** / **▶** w celu przesunięcia podziałki w zakresie 0 do 31.

### 3.7 Regulacja Ustawienia

- 1 Naciśnij **MENU**, aby przejść do ekranu Menu główne OSD.
- 2 Naciśnij **▼**, aby wybrać menu **Ustawienie**.
- 3 Naciśnij **➤**, aby przejść do menu **Ustawienie**.
- 4 Naciśnij **▲ / ▼**, aby wybrać element.
- 5 Naciśnij **◀ / ▶**, aby wyregulować skalę lub ustawienia opcji.











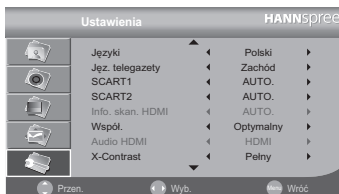

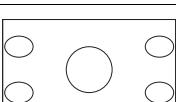
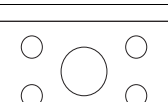


- 6 Naciśnij **MENU**, aby powrócić do menu **Ustawienia**.
- 7 Naciśnij **MENU**, aby zakończyć wyświetlanie menu OSD.


- Menu **Ustawienia** umożliwia dopasowanie takich ustawień jak **Język**, **Język TT**, **SCART1**, **SCART2**, **Info. skan. HDMI**, **Współ.**, **Audio HDMI**, **X-Contrast**, **Czas OSD**, **Zerowanie**, **Tło**, **Ustawienia początkowe**, **Światło Hannspree** i **Żywy ruch**.

- Dostępne języki to **English**, **Italiano**, **Español**, **Português**, **Français**, **Deutsch**, **Magya**, **Polski** oraz **Nederlands**.
- Dostępne wybory opcji **Jęz. telegazety** to **Wschód**, **Zachód**, **Węgry**, **Arabski** i **Farsi**.
- Wybory opcji **SCART1** obejmują **AUTO.**, **CVBS**, **RGB** i **S-VIDEO**.
- Wybory opcji **SCART2** obejmują **AUTO.**, **CVBS** i **S-VIDEO**.
- Dostępne wybory w opcji **Info. skan. HDMI** to **AUTO.**, **Overscan**, **Underscan**.  
(Dostępne po podłączeniu HDMI)
- Dostępne wybory opcji **Współ** proporcji obejmują **AUTO.**, **Optymalny**, **Normalny**, **Panoramiczny**, **Zoom** i **Napisy**.
- Dostępne wybory opcji **Audio HDMI** obejmują **HDMI** i **Wejście analogowe**.  
(Dostępne po podłączeniu HDMI)
- **X-Contrast** można ustawić na **Wł.** lub **Wył.**.
- **Czas OSD** można ustawić na **10 sek.**, **20 sek.**, **30 sek.**, i **60 sek.**.
- Wybierz Ustawienie resetowania w celu **Zerowanie** ustawień do ustawień domyślnych.
- **Tło** można ustawić na **Nieb.** lub **Wył.**.
- Wybierz **Ustawienia początkowe**, aby wykonać automatyczne **Wyszukiwanie kanałów**.
- Hannspree Light można ustawić na **Niska**, **Średnie**, **Wysoka** oraz **Wył.**.
- Opcję **Żywy ruch** można ustawić na **Niski**, **Średni**, **Wysoki** i **Wyłączone**.

- Opcje trybu **Kształt** obejmują **AUTO.**, **Pełny**, **Normalne**, **Napisy**, **Powiększenie** i **Panoramiczny**. Następujące obrazy pokazują ustawienia dla HDMI/1080P, szczegółowe informacje znajdują się poniżej.

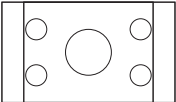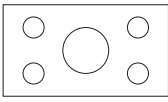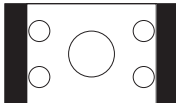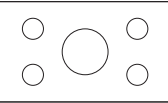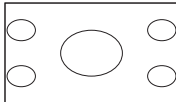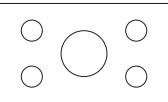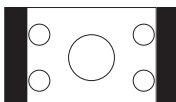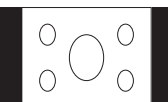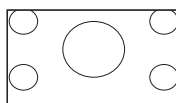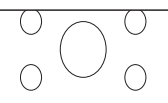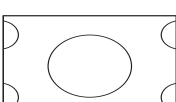Typ	4:3	16:9
Zawartość		
AUTO.		
Pełny		
Normalny		
Napisy		
Zoom		
Panoramiczny		

Uwaga: Opcje dostępne w OSD zależą od źródła wejścia sygnału.

Sytuacja	Rozwiązanie
Brak obrazu i dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podłącz prawidłowo przewód zasilający.</li> <li>Sprawdź, czy jest włączona dioda LED zasilania.</li> <li>Naciśnij  w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania.</li> <li>Naciśnij Input (Wejście) w celu przełączenia dostępnych źródeł video.</li> <li>Naciśnij <b>P▲</b> lub <b>P▼</b> w celu przełączenia do innych programów telewizyjnych.</li> <li>Upewnij się, że są prawidłowo podłączone wszystkie kable.</li> </ul>
Brak obrazu lub słaby obraz, dźwięk jest OK.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdź połączenia anteny i telewizji kablowej.</li> <li>Wyreguluj jasność w menu <b>Obraz OSD</b>.</li> </ul>
Brak koloru obrazu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyreguluj opcję <b>kolory</b> w menu <b>Obraz OSD</b>.</li> </ul>
Obraz jest OK, brak dźwięku.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że prawidłowo działa urządzenie źródła.</li> <li>Upewnij się, że jest pewnie podłączony kabel audio.</li> <li>Wyłącz wyciszenie.</li> <li>Naciśnij <b>VOL +</b> w panelu sterowania lub na pilocie zdalnego sterowania.</li> </ul>
Brak dźwięku w jednym z głośników.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyreguluj opcję <b>balans</b> w menu <b>Audio OSD</b>.</li> </ul>
Nie można odbierać niektórych kanałów TV poprzez telewizję kablową.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wypróbuj funkcję <b>Wyszuk. auto.</b> w menu OSD <b>Zarządzanie kanałem</b>.</li> </ul>
Aby zresetować ustawienia telewizora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Użyj funkcję <b>Reset</b> w menu OSD <b>Ustawienie</b>.</li> </ul>
Nie można działać w obrębie menu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jeśli elementy OSD są w kolorze szarym, system znajduje się w stanie, w którym te ustawienia nie są dostępne.</li> </ul>
Obraz ekranowy jest przekreślony	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że jest prawidłowo podłączony kabel sygnałowy.</li> </ul>
Śnieżenie na ekranie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyreguluj położenie anteny, ustawiając ją z dala od dróg lub źródeł zakłóceń.</li> <li>Sprawdź warunki połączenia anteny i linii sygnału video.</li> </ul>
Zakłócenia lub nakładające się obrazy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wyreguluj ustawienie ostrości.</li> <li>Wybierz programy z wysoką jakością sygnałów.</li> <li>Wyreguluj kierunek anteny lub zmień kabel sygnału video.</li> </ul>
Nie działa pilot zdalnego sterowania.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upewnij się, że bateria jest włożona prawidłowo.</li> <li>Wymień baterię na nową.</li> <li>Upewnij się, że podłączony jest przewód zasilający telewizora.</li> <li>Upewnij się, że nie ma przeszkód pomiędzy pilotem zdalnego sterowania i sensorem.</li> <li>Spróbuj użyć pilota zdalnego sterowania z bliższej odległości do telewizora.</li> </ul>

## Obsługiwane taktowania trybu PC

Tryb	Rozdzielczość (aktywna plamka)	Częstotliwość pozioma (KHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Nominalny zegar pikseli (MHz)	PC (VGA)	DVI do HDMI
VGA	640x480@60Hz	31,469	59,940	25,175	V	V
SVGA	800x600@60Hz	37,879	60,317	40,0	V	V
XGA	1024x768@60Hz	48,363	60,004	65,000	V	V
VESA	1280x720@60Hz	44,955	59,94	74,176	V	
VESA	1280x960@60Hz	60,000	60,000	108,000	V	
SXGA	1280x1024@60Hz	63,981	60,020	108,000	V	V
WXGA+	1440x900@60Hz	55,935	59,887	106,500	V	V
WSXGA+	1680x1050@60Hz	65,29	59,95	146,25		V
VESA	1920x1080@60Hz	66,587	59,93	138,500	V	V



## Obsługiwane taktowania trybu Video

Rozdzielczość (aktywna plamka)	HDMI	HDTV (Component)
640x480p@60Hz	V	
720x480i@60Hz	V	V
720x480p@60Hz	V	V
720x576i@50Hz	V	V
720x576p@50Hz	V	V
1280x720p@60Hz	V	V
1280x720p@50Hz	V	V
1920x1080i@50Hz	V	V
1920x1080i@60Hz	V	V
1920x1080P@24HZ	V	V
1920x1080P@25HZ	V	V
1920x1080P@30HZ	V	V
1920x1080P@50Hz	V	V
1920x1080P@60Hz	V	V

<b>Rozmiar ekranu</b>	138,7 cm / 55"
<b>Panel LCD</b>	1920x1080
<b>Częstotliwość odświeżania</b>	100Hz
<b>Funkcja wejścia</b>	Wejście RF x 1
	SCART x 2
	AV x 1
	Wejście Component Video RCA x 1
	Wejście Component Audio x 1
	HDMI x 4
	VGA x 1
	Wejście VGA Audio x 1
	CI x 1
	S-Video x 1
<b>Funkcja wyjścia</b>	Wyjście słuchawek
	Głośnik 15W+15W
<b>Funkcja</b>	Full HD
	HD Ready
	Filtr grzebieniowy 3D
	Usuwanie przeplotu 3D
	Redukcja zakłóceń
	Rozwinięcie 3:2/2:2
	X-Contrast (15000:1)

## Demontaż podstawy


- 1 Odłącz wszystkie kable i przewody od telewizora, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
- 2 Ostrożnie umieść telewizor ekranem w dół na miękkiej i płaskiej powierzchni (koc, gąbka, szmatka, itd.), aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem telewizora.
- 3 Odkręć sześć (6) śrub, aby zdjąć podstawę.
- 4 Ostrożnie odłącz podstawę.

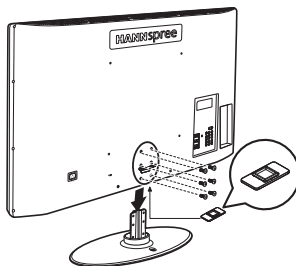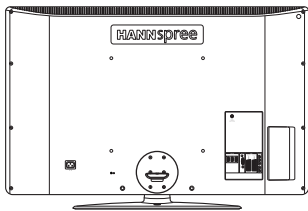

( Wyłącznie jako odniesienie )

### Montaż telewizora na ścianie:

- 1 Należy zakupić zestaw do montażu na ścianie zgodny z VESA: VESA 400 X 400, 4 otwory, M6, 20mm.
- 2 Ustal na ścianie najlepszą pozycję na telewizor.
- 3 Zamocuj mocno na ścianie wspornik do montażu na ścianie.
- 4 Zamocuj telewizor do wspornika poprzez 4 otworów montażowych z tyłu i w centralnej części telewizora.

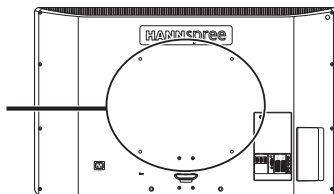

### Uwaga:

- Przeczytaj instrukcje dotyczące specyficznego wspornika w celu prawidłowego montażu telewizora na ścianie.
- Rozstaw otworów montażowych wynosi 400mm w poziomie i 400mm w pionie.
- Wymagane rodzaje śrub w systemie metrycznym: M6, długość 20 mm.
- Podstawę telewizora 55" można przykręcić do stołu lub twardej powierzchni poprzez otwór z tyłu podstawy.

*\*Instalacja telewizora LCD wymaga specjalnych umiejętności i może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwisu. Klienci nie powinni próbować wykonać pracy samodzielnie. prosimy o kontakt z dostawcami Hannsperre w celu zakupienia wspornika do montażu ściennego. Można poprosić wykwalifikowany personel serwisu o możliwość używania opcjonalnego wspornika w celu montażu telewizora na ścianie.*

*Urządzenia, które można stosować dla otwartej strony.*

## Używanie organizatora kabli

Poprowadź kable poprzez zacisk kabli, zgodnie z ilustracją:

